



JVC

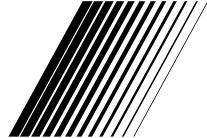

LCD televizor

HRVATSKI
UPUTE

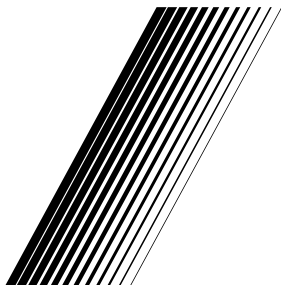

0816MTH-VT-VT

Poštovani korisniče,

Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Europski predstavnik proizvođača je:

Vestel Germany GmbH

Parkring 6

85748 Garching b.München

Germany

Informacije za korisnike u vezi zbrinjavanja u otpad starih uređaja i baterija

[Europska Unija]



Ovi simboli na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da električne i elektroničke uređaje na kraju njihova vijeka trajanja morate zbrinuti u otpad odvojeno od ostalog otpada kućanstva. Umjesto toga ovaj proizvod treba se odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme te baterija gdje će ga zbrinuti, obnoviti i reciklirati na odgovarajući način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivama 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Ispravim zbrinjavanjem ovih proizvoda pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa i u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlja što bi se u suprotnom moglo dogoditi zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadom.

Za više informacija o sabirnim centrima i recikliranju ovih proizvoda, molimo kontaktirajte ured lokalnih vlasti, tvrtku zaduženu za komunalni otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za neispravno zbrinjavanje otpada mogu se platiti kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

[Poslovni korisnici]

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte dobavljača i provjerite uvjete i odredbe kupovine proizvoda.

[Ostale država izvan Europske unije]

Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji.

Baterija koja se koristi u ovom proizvodu je 2X AAA 1,5 V.

Ove baterije nalaze se u daljinskom upravljaču i lako su dostupne.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju kontaktirajte lokalne organe vlasti.

Proizvod i ambalažu trebete odnijeti u lokalni sabirni centar radi recikliranja.

Neki sabirni centri preuzimaju proizvode bez naplate.

Napomena:

Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.





POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU

Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki D znak su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Pojmovi HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zaštićeni su i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim državama i ostalim zemljama.

DVB je registrirani zaštitni znak DVB Projecta.

(**) Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS TruSurround je zaštitni znak DTS, DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

(**) Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ili DTS 2.0+ Digitalni izlaz i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

(**) Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ili DTS-HD i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

(**) *Ako vaš televizor podržava ovu funkciju*



"Ovaj proizvod ekskluzivno proizvodi, distribuira i za njega jamči tvrtka VESTEL Ticaret A.Ş te ga servisiraju njeni ovlašteni servisi. "JVC" je zaštitni znak JVC KENWOOD Corporation, koji tvrtke koriste pod licencijom."

Sigurnosne informacije

Električna energija

Ovaj televizor proizveden je tako da radi na strujno napajanje do 220-240 Volts 50Hz AC. Drugi izvori napajanja mogu ga oštetiti. Provjerite je li na nazivnoj pločici (na stražnjem poklopcu televizora) navedeno 220-240V AC prije nego prvi put uključite televizor. Proizvođač NIJE odgovoran za štetu ili ozljedu kada se koristi napajanje s drugim specifikacijama.

Strujni utikač

Televizor je opremljen standardnim strujnim utikačem.

- Ako je strujni kabel oštećen trebate ga zamijeniti sa strujnim kabelom iste vrste i snage radi izbjegavanja opasnosti.
- Ako iz bilo kojeg razloga oštetite strujni utikač, molimo uništite stari utikač jer je opasno uključivati ga u strujnu utičnicu pod naponom. Pažljivo slijedite upute za ožičenje koje ste dobili s novim utikačem.
- Ako je osigurač spojen na utikač, skinite osigurač prije nego što bacite utikač.
- Nikad ne koristite strujni utikač s osiguračem ako nema poklopac osigurača.
- Strujni utikač treba biti glavni uređaj za odspajanje sa strujnog napajanja i treba biti lako dostupan u svakom trenutku.



Opasni napon predstavlja opasnost od strujnog uređaja ako postoji u uređaju.



Ovaj uređaj je dvostruko izoliran te stoga nije potrebno uzemljenje.



Ove oznake koriste se kao dokaz da je oprema usklađena s europskim standardima o sigurnosti i elektromagnetskoj sukladnosti.

Sigurnosna uporaba i održavanje televizora

Ovaj televizor je projektiran i proizveden tako da zadovoljava europske sigurnosne standarde, ali kao i kod bilo koje druge elektroničke opreme morate voditi računa o uređaju radi sigurnosti i postizanja najboljih rezultata. Ovdje navodimo nekoliko dobrih savjeta koji će vam u tome pomoći.

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe televizora.

Zaštite strujni kabel. Vodite računa da se po strujnom kabelu ne hoda, da ga se ne gnječi, reže te da ne spotiče na njega.

Isključite strujno napajanje ili izvucite strujni utikač iz strujne utičnice kada ostavljate televizor bez nadzora, osim ako funkcija televizora ne zahtjeva stalno strujno napajanje.

Nemojte nastaviti s uporabom televizora ako ste proliili tekućinu po njemu, ako je oštećen na bilo koji način ili ako ne radi normalno. Odmah isključite televizor iz strujnog napajanja i zatražite savjet stručnjaka.

Izbjegavajte ekstremne uvjete poput vlažnih i mokrih mjesta, visoke vlage, jake vibracije, ekstremno visokih ili niskih temperatura, jakog sunčevog svjetla i jako prašnjavih mjesta.

Nikad ne podešavajte proizvodno stalke ili noge na televizoru.

Nikad ne gurajte predmete u proreze i ventilacijske otvore.

Ne skidajte niti jedan poklopac radi izbjegavanja strujnog udara.

Sigurnosne informacije (nast.)

Ne dirajte LCD zaslon jer se on zagrije tijekom uporabe, ovo je normalno i ne predstavlja kvar.

Ako bilo što pođe po zlu ne pokušavajte to popraviti sami, zatražite od kvalificiranog električara da to pogleda.

Tijekom olujnog nevremena izvucite sve strujne kabele iz strujne utičnice i odspojite kabel krovne antene.

OPREZ: Spojite slušalice i podesite ih na nisku razinu glasnoće te je povećajte ako je potrebno. Dugotrajno slušanje putem slušalica koje su podešene na visoku razinu glasnoće može rezultirati oštećenjem sluha.

Ventilacija

Televizor postavite na čvrstu, ravnu površinu podalje od izravnog sunčevog svjetla ili izvora topline. Ako je u kućištu osigurajte barem 10cm razmaka sa svih strana kućišta. Ne blokirajte ventilacijske otvore s mekanim namještajem, uključujući i one ispod televizora.

Pregrijavanje će skratiti vijek trajanja televizora i povećati opasnost od požara.

Čišćenje

Isključite uređaj iz strujnog napajanja i koristite blago navlaženu meku krpu. Ne koristite kemijska otapala ili jake deterdžente jer oni mogu oštetiti kućište ili zaslon.

Ne dozvolite da se kapi vode zadrže na zaslonu jer vlaga može izazvati trajnu promjenu boje.

Tragovi masnoće smiju se ukloniti samo s komercijalnim sredstvom za čišćenje koje je posebno namijenjenog za LCD zaslone.

Umor očiju

Prilikom uporabe ovog proizvoda kao računalnog monitora, stručnjaci za zdravlje i sigurnost preporučuju česte i kratke stanke, a ne povremene duže pauze. Na primjer, smatra se kako je pauza u trajanju od 5-10 minuta nakon jednog sata neprekidnog rada na zaslonu bolja od pauze u trajanju od 15 minuta nakon 2 sata rada.

Ne koristite monitor na svijetloj pozadini ili na mjestima gdje će sunčevo svjetlo sjati izravno na zaslon.

Baterije

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Baterije koje ostanu u opremi mogu izazvati oštećenje uslijed propadanja i korozije zbog curenja kiseline, što može poništiti jamstvo.

Zaštite okoliš i koristite lokalna postrojenja za reciklažu kada želite ispravno zbrinuti baterije.

Baterije zbrinite u skladu s uputama.

OPREZ: Opasnost od eksplozije ako baterije zamijenite nespravnim tipom.

UPOZORENJA:

- Ovaj uređaj namijenjen je samo uporabi u kućanstvu i ne smije se koristiti u druge svrhe ili namijene, poput uporabe izvan kućanstva ili uporabe u komercijalne svrhe.
- Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti proizvođač, partnerski servis ili kvalificirana osoba radi izbjegavanja opasnosti.
- Ovaj uređaj ne smije se izlagati kapanju ili prskanju. Na uređaj se ne smiju stavljati predmeti koji sadrže tekućinu, poput vaza i slično.
- Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće.
- Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem ventilacijskih otvora s predmetnima, poput novina, stolnjaka, zavjesa, itd.
- POZOR: Radi sprječavanja ozljeda, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje na zid.
- Ovaj uređaj nije prikladan za uporabu u tropskoj klimi.

Obsah

Dodaci uključeni	5
Upute za postavljanje na zid.....	6
Kontrolni gumbi televizora i rukovanje.....	7
Stavljanje baterija u daljinski upravljač.....	7
Priključivanje strujnog kabela	7
Antenski priključak.....	7
Daljinski upravljač.....	8
Uključivanje/Isključivanje	9
Prva Instalacija	9
E-priručnik (ako je dostupno).....	10

POZOR

Spriječite opasnost od požara i nikad na ili pored televizora ne stavljajte nikakve svijeće ili izvor otvorenog plamena.



Dodaci uključeni

- Daljinski upravljač
- Baterije : 2 x AAA
- Bočni AV priključni kabel


Montiranje televizora na zid

Televizor se može montirati na zid pomoću **MX X*X** mm (*) VESA VESA montažnog kompleta koji je zasebno isporučen. Uklonite bazni stalak kao što je prikazano. Montirajte televizor prema uputama dostavljenim s kompletom. Vodite računa o električnim kabelima, plinskim i vodovodnim cijevima u zidu. Ukoliko imate nedoumica molimo kontaktirajte kvalificiranog instalatera. Dužina vijka ne smije premašiti **X** mm (*) unutar televizora. Informacije o tome gdje kupiti VESA komplet možete dobiti u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

(*) Pogledajte dodatne stranice za točne VESA mjere i specifikacije vijaka.

Uklanjanje baznog postolja


- Za uklanjanje baznog postolja, trebate zaštititi zaslonu i položiti televizor ravno s licem prema dolje na stabilan televizor tako da postolja visi preko ruba. Uklonite vijke koji pričvršćuju postolja na televizor.

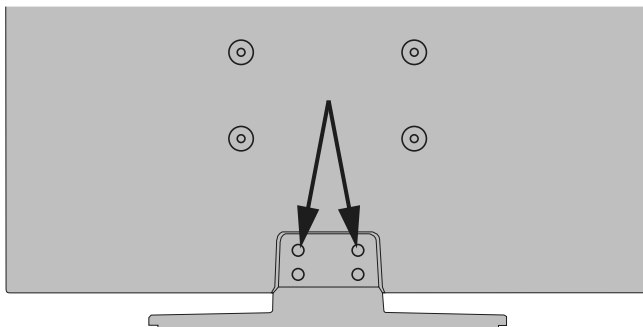

-ili-



Kontrolni gumbi televizora i rukovanje

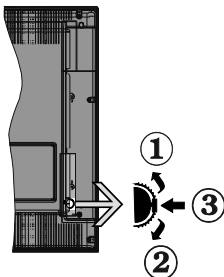

1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Glasnoća / Info / Odabir popisa izvora i prebacivanje u mod pripravnosti

Kontrolni gumb omogućava vam kontrolu funkcija televizora poput glasnoće/ programa / izvora i pripravnosti.

Za promjenu glasnoće: Povećajte glasnoću pritiskom gumba prema gore. Smanjite glasnoću pritiskom gumba prema dolje.

Za promjenu kanala: Pritisnite sredinu gumba, a informacijska traka pojavit će se na zaslonu. Pređite pohranjene kanale pritiskom gumba gore ili dolje.

Za promjenu izvora: Pritisnite sredinu gumba dvaput (ukupno dva puta), na zaslonu će se pojaviti popis izvora. Pređite dostupne kanale pritiskom gumba gore ili dolje.

Isključivanje televizora: Pritisnite sredinu gumba prema dolje i držite tako nekoliko sekundi, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti.

Napomene:

- Ako isključite televizor, krug počinje ispočetka počevši s postavkama glasnoće.
- OSD glavnog izbornika ne može se prikazati pomoću kontrolnog gumba.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite gumb **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika na zaslonu. Koristite gumb sa strelicama za odabir oznake izbornika te pritisnite **OK** za ulaz. Koristite gumb sa strelicama za odabir ili postavljanje stavke. Pritisnite gumb **Return/Back** ili **Menu** za napuštanje zaslona izbornika.

Odabir ulaza

Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave, možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir različitih izvora uzastopno pritisnite gumb **Source** na daljinskom upravljaču.

Promjena kanala i glasnoće

Kanal možete promijeniti i podesiti glasnoću pomoću gumba **Glasnoća +/-** i **Program +/-** na daljinskom upravljaču.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Prvo uklonite vijak koji pričvršćuje poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Lagano podignite poklopac. Umetnite dvije **AAA** baterije. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polaritetu). Vratite poklopac na njegovo mjesto. Zatim ponovo zavijajte poklopac.




Baterije se ne smiju izlagati velikoj vrućini, npr. od sunca, vatre i slično.

Priključivanje strujnog kabela


VAŽNO: Televizor je namijenjen radu na napajanju iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon uklanjanja ambalaže, prije priključivanja televizora na strujnu mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu. Utaknite mrežni kabel u mrežnu utičnicu.

Antenski priključak

Spojite utikač antenske ili kableske televizije na utičnicu za **ULAZ ZRAČNE (ANT)** ili satelitski utikač u utičnicu **SATELITSKE (LNB)** antene(*) na stražnjoj strani televizora.

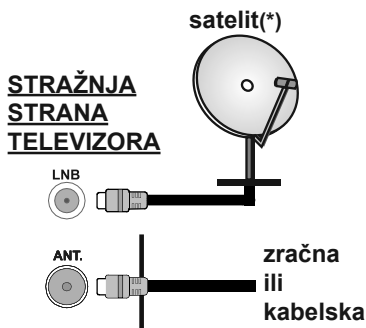

(*) ako postoji

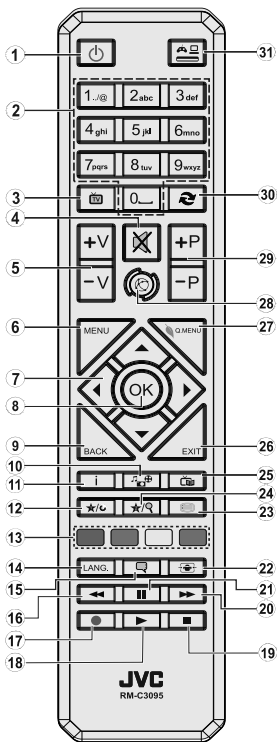

(*) MOJ GUMB 1 I MOJ GUMB 2:

Ovi gumbi mogu imati različite funkcije ovisno o modelu. Međutim, ovim gumbima možete dodijeliti posebnu funkciju ako ih držite pritisnutima pet sekundi kada je podešen željeni izvor ili kanal. Na zaslonu će se pojaviti potvrдна poruka. Sada je odabrani MOJ GUMB povezan s odabranom funkcijom.

Upamtite, ako izvršite **Tvorničke postavke**, MOJ GUMB 1&2 vraćaju se na zadanu funkciju.

Teletext usluge

Za ulaz pritisnite gumb **Text**. Ponovno pritisnite i aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni prikaz teletext stranice i emitirani televizijski program. Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi stranice teletexta označeni su bojama što znači da se mogu odabrati tipkama u boji. Pratite upute prikazane na zaslonu.

Digitalni teletext

Za prikaz digitalnih teletext informacija pritisnite gumb **Text**. Koristite gumb u boji, gumb pokazivača te gumb **OK**. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teletexta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teletexta. Kada se ponovo pritisne gumb **Text** televizor se vraća na normalan način emitiranja.

1. **Pripravan:** Uključivanje / isključivanje televizora
2. **Brojčani gumbi:** Prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu.
3. **Televizor:** Prikazivanje popisa kanala / Prebacivanje na televizijski izvor
4. **Prigušeno:** Potpuno isključuje glasnoću televizora
5. **Glasnoća +/-**
6. **Izbornik:** Prikazuje TV izbornik
7. **Gumbi sa strelicama:** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teletexta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
8. **OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u TXT modu), prikaz popisa kanala (u DTV modu)
9. **Natrag/Povratak:** Povratak na prethodni zaslon, otvaranje stranice kazala (u TXT modu)
10. **Preglednik medija:** Otvara zaslon preglednika medija
11. **Info:** Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz skrivenih informacija (otkrij - u TXT modu)
12. **Moj gumb 1 (*)**
13. **Gumbi u boji:** Za funkcije gumba u boji slijedite upute na zaslonu
14. **Jezičnik:** Prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova (digitalni televizor, ako je dostupno)
15. **Podnaslovi:** Uključuje i isključuje podnaslove (ako je dostupno)
16. **Brzo natrag:** Brzo vraća kadrove unatrag kod medija poput filmova
17. **Snimanje:** Snimanje programa (**)
18. **Reproduciraj:** Pokretanje reprodukcije odabranog medija
19. **Zaustavi:** Zaustavlja reprodukciju medija
20. **Brzo naprijed:** Brzo pomiče kadrove unaprijed kod medija poput filmova
21. **Pauza:** Pauziranje medija koji se reproducira, pokretanje snimanja zadržane slike (**)
22. **Zaslon:** Mijenja omjer širine i dužine zaslona
23. **Tekst:** Prikaz teletexta (ako je dostupan), pritisnite ponovo za postavljanje teletexta preko normalno emitirane slike (miks)
24. **Moj gumb 2 (*)**
25. **EPG (Elektronički programski vodič):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
26. **Izlaz:** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
27. **Brzi izbornik:** Prikaz popisa izbornika za brzi pristup
28. **Nema funkcije**
29. **Program +/-**
30. **Zamijeni:** Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
31. **Izvor:** Prikaz svih dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja

(**) **Ako vaš televizor podržava ovu funkciju Fusnota:**

Crveni, zeleni, plavi i žuti gumb su multifunkcionalni, molimo slijedite upozorenja na zaslonu i upute u odjeljku.

Uključivanje/Isključivanje

Uključivanje televizora

Spojite mrežni kabel na utičnicu od 220-240V AC, 50 Hz.

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb "⏻- pripravnosti", "P+/P- program +/-" ili brojačni gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite nakratko bočni funkcijski gumb dok se televizor ne uključi iz moda pripravnosti.

Isključivanje televizora

Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb "⏻- pripravnosti" ili pritisnite bočni funkcijski gumb na televizoru dok se televizor ne prebaci u mod pripravnosti.

Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite mrežni kabel iz mrežne utičnice.

***Napomena:** Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti, LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da je aktivna funkcija poput Pretraživanje u modu pripravnosti, Bežično učitavanje ili Tajmer. LED svjetlo može treperiti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.*

Prva Instalacija

Prilikom prvog uključjenja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.

Na sljedećem zaslonu podesite vaše preferencije pomoću gumba sa strelicama.

***Napomena:** U ovom trenutku, ovisno o odabranoj Državi možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a. Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži tada morate unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja izbornikom.*

O odabiru tipa emitiranja

Digitalna zračna antena: Ako je uključena opcija emitiranja **Digitalna Antena** tada će televizor pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Digitalna kabela antena: Ako je uključena opcija emitiranja **Digitalna kabela antena** tada će televizor pretraživati digitalne kabela televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Ovisno o vašim drugim preferencijama možda će se prije početka pretrage pojaviti potvrda poruka. Odaberite **DA** i pritisnite **OK** za nastavak. Za poništenje postupka, odaberite **NE** i pritisnite **OK**. Možete odabrati **mrežu** ili podesiti vrijednosti poput **frekvencije**, **ID mreže** i **korak pretrage**. Kad završite pritisnite gumb **OK**.

***Napomena:** Trajanje pretraživanja mijenjat će se ovisno o odabranom koraku pretraživanja.*

Satelit():** Ako je uključena opcija emitiranja **satelitski signal** tada će televizor pretraživati digitalne satelitske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pretraživanja satelitskih programa trebate obaviti određena podešavanja.

Prvo će se pojaviti izbornik **tipa antene**. **Tip antene** možete odabrati kao **izravan**, **jednostruki satelitski kabel** ili **DiSEqC sklopku** pomoću gumba "◀" ili "▶".

- **Izravni:** Ako imate jedan prijemnik koji je izravno spojen sa satelitskom antenom, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Na idućem zaslonu odaberite dostupni satelit i pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.
- **Jednostruki satelitski kabel:** Ako imate više prijemnika i sustav jednostrukog satelitskog kabela, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Konfigurirajte postavke sljedeći upute na idućem zaslonu. Pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.
- **DiSEqC sklopka:** Ako imate više prijemnika i **DiSEqC sklopku**, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Na sljedećem zaslonu možete postaviti četiri **DiSEqC** opcije (ako su dostupne). Za pretraživanje prvog satelita na popisu pritisnite gumb **OK**.

*(**) Ako vaš televizor podržava ovu funkciju*

Analogna: Ako je uključena ova opcija emitiranja tada će televizor pretraživati **analogne** televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Uz to, možete podesiti tip emitiranja kao vaš omiljeni. Tijekom procesa pretraživanja prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja, a popis njegovih kanala navest će se na vrhu **popisa kanala**. Kada završite, za nastavak pritisnite **OK**.

U ovom trenutku možete aktivirati opciju **Mod Prikazivanja u Trgovini**. Ova opcija konfigurirat će postavke televizora za prikazivanje u trgovini, a ovisno o modelu televizora koji se koristi, podržane funkcije mogu se prikazati na vrhu zaslona u obliku trake s informacijama. Ova opcija namijenjena je samo za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrati mod **prikazivanja kod kuće** za uporabu u kućanstvima. Ova opcija bit će dostupna u izborniku **Sustav>Postavke>Dodatno**, a može se kasnije uključiti/isključiti.

Za nastavak pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču. Nakon završetka početnog podešavanja televizor će početi pretraživati dostupne televizijske programe odabranih tipova emitiranja.

Nakon što su spremljene sve dostupne postaje, pokazat će se rezultati pretraživanja. Za nastavak pritisnite **OK**. Kao idući prikazat će se **izbornik uredi popis kanala**. Popis kanala možete urediti u skladu s vašim preferencijama ili pritisnuti gumb **Izbornik** za izlazak i gledanje televizije.

Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti poruka koja će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN(**). Odaberite **Da** i za potvrdu pritisnite **OK**.

*(**) LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira dostupne emitirane kanale prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).*

Napomena: Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. Upamtite kako neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države.

Uporaba SatcoDX funkcije(**)

Pomoću izbornika **Instalacija>Postavke satelita** možete obavljati SatcoDX operacije. U **SatcoDX** izborniku, postoje dvije opcije povezane sa SatcoDx. Možete preuzeti ili učitati SatcoDX podatke. Za izvršenje ovih funkcija na televizor treba priključiti USB uređaj.

Na USB uređaj možete učitati trenutne usluge te satelite i transpondere povezane s televizorom.

Također, na televizor možete preuzeti jednu od SatcoDx datoteka spremljenih na USB uređaju.

Kad odaberete jednu od tih datoteka, sve usluge i povezani sateliti i transponderi u određenoj datoteci će biti spremljeni na televizor. Ako postoje bilo kakve instalirane zemaljske, kabelaške i/ili analogne usluge bit će sačuvane i bit će uklonjene samo satelitske usluge.

Nakon toga, provjerite postavke vaše antene i po potrebi unesite promjene. Može se pojaviti poruka o grešci "**Nema signala**" ako postavke antene nisu postavljene pravilno.

*(**) Ako vaš televizor podržava ovu funkciju*

E-priručnik (ako je dostupno)

Upute za funkcije televizora možete pronaći u E-priručniku.

Za korištenje E-priručnika pritisnite gumb **Info** kada je glavni izbornik prikazan na zaslonu ili pritisnite gumb **Brzi izbornik**, odaberite **Knjižica s informacijama** i pritisnite **OK**.

Pomoću gumba sa strelicama odaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Odaberite temu i pritisnite **OK** za čitanje uputa.

Za zatvaranje zaslona E-priručnika pritisnite gumb **Izlaz** ili **Izbornik**.

Napomena: Sadržaj E-priručnik može se uvelike razlikovati od modela do modela.

Za više informacija i detaljnije upute pogledajte cijeli korisnički priručnik na našim internetskim stranicama www.ivctv.eu



CE



50364422