


# JVC



HRVATSKI

LCD televizor

UPUTE

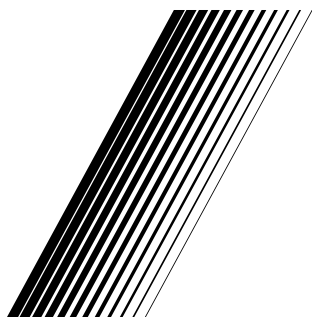

0716MTH-VT-VT

## **Poštovani korisniče,**

Ovaj uređaj proizveden je u skladu s važeći europskim direktivama i standardima u vezi s elektromagnetskom sukladnošću i električnom sigurnošću.

Europski predstavnik proizvođača je:

Vestel Germany GmbH

Parkring 6

85748 Garching b.München

Germany

### **Informacije za korisnike u vezi zbrinjavanja u otpad starih uređaja i baterija**

#### **[Europska Unija]**

Ovi simboli na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da električne i elektroničke uređaje na kraju njihova vijeka trajanja morate zbrinuti u otpad odvojeno od ostalog otpada kućanstva. Umjesto toga ovaj proizvod treba se odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme te baterija gdje će ga zbrinuti, obnoviti i reciklirati na odgovarajući način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivama 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Ispravim zbrinjavanjem ovih proizvoda pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa i u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlja što bi se u suprotnom moglo dogoditi zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadom.

Za više informacija o sabirnim centrima i recikliranju ovih proizvoda, molimo kontaktirajte ured lokalnih vlasti, tvrtku zaduženu za komunalni otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za neispravno zbrinjavanje otpada mogu se platiti kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

#### **[Poslovni korisnici]**

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte dobavljača i provjerite uvjete i odredbe kupovine proizvoda.

#### **[Ostale država izvan Europske unije]**

Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji.

Baterija koja se koristi u ovom proizvodu je 2X AAA 1,5 V.

Ove baterije nalaze se u daljinskom upravljaču i lako su dostupne.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju kontaktirajte lokalne organe vlasti.

Proizvod i ambalažu trebate odnijeti u lokalni sabirni centar radi recikliranja.

Neki sabirni centri preuzimaju proizvode bez naplate.



**Pb**

#### **Napomena:**

Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.

## Logotip i licencije



### POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU

Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki D znak su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Pojmovi HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zaštićeni su i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim državama i ostalim zemljama.

DVB je registrirani zaštitni znak DVB Projecta.

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited. DTS, simbol, te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS TruSurround je zaštitni znak DTS, DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ili DTS 2.0+ Digitalni izlaz i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ili DTS-HD i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



"Ovaj proizvod sastavila je, distribuirala i za njega ekskluzivno jamči tvrtka VESTEL Ticaret A.Ş te ga servisiraju njeni ovlaštene servisi. "JVC" je zaštitni znak JVC KENWOOD Corporation, koji tvrtke koriste pod licencijom."

# Sigurnosne informacije

## Električna energija

Ovaj televizor proizveden je tako da radi na strujno napajanje do 220-240 Volts 50Hz AC. Drugi izvori napajanja mogu ga oštetiti. Provjerite je li na nazivnoj pločici (na stražnjem poklopcu televizora) navedeno 220-240V AC prije nego prvi put uključite televizor. Proizvođač NIJE odgovoran za štetu ili ozljedu kada se koristi napajanje s drugim specifikacijama.

## Strujni utikač

Televizor je opremljen standardnim strujnim utikačem.

- Ako je strujni kabel oštećen trebate ga zamijeniti sa strujnim kabelom iste vrste i snage radi izbjegavanja opasnosti.
- Ako iz bilo kojeg razloga oštetite strujni utikač, molimo uništite stari utikač jer je opasno uključivati ga u strujnu utičnicu pod naponom. Pažljivo slijedite upute za ožičenje koje ste dobili s novim utikačem.
- Ako je osigurač spojen na utikač, skinite osigurač prije nego što bacite utikač.
- Nikad ne koristite strujni utikač s osiguračem ako nema poklopac osigurača.
- Strujni utikač treba biti glavni uređaj za odspajanje sa strujnog napajanja i treba biti lako dostupan u svakom trenutku.



Opasni napon predstavlja opasnost od strujnog uređaja ako postoji u uređaju.



Ovaj uređaj je dvostruko izoliran te stoga nije potrebno uzemljenje.



Ovaj znak se koristi kao dokaz da je oprema usklađena s europskim standardima o sigurnosti i elektromagnetskoj sukladnosti.

## Sigurnosna uporaba i održavanje televizora

Ovaj televizor je projektiran i proizveden tako da zadovoljava europske sigurnosne standarde, ali kao i kod bilo koje druge elektroničke opreme morate voditi računa o uređaju radi sigurnosti i postizanja najboljih rezultata. Ovdje navodimo nekoliko dobrih savjeta koji će vam u tome pomoći.

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe televizora.

Zaštite strujni kabel. Vodite računa da se po strujnom kabelu ne hoda, da ga se ne gnječi, reže te da ne spotiče na njega.

Isključite strujno napajanje ili izvucite strujni utikač iz strujne utičnice kada ostavljate televizor bez nadzora, osim ako funkcija televizora ne zahtjeva stalno strujno napajanje.

Nemojte nastaviti s uporabom televizora ako ste prolili tekućinu po njemu, ako je oštećen na bilo koji način ili ako ne radi normalno. Odmah isključite televizor iz strujnog napajanja i zatražite savjet stručnjaka.

Izbjegavajte ekstremne uvjete poput vlažnih i mokrih mjesta, visoke vlage, jake vibracije, ekstremno visokih ili niskih temperatura, jakog sunčevog svjetla i jako prašnjavih mjesta.

Nikad ne podešavajte proizvodno stalke ili noge na televizoru.

Nikad ne gurajte predmete u proreze i ventilacijske otvore.

Ne skidajte niti jedan poklopac radi izbjegavanja strujnog udara.

# Sigurnosne informacije (nast.)

Ne dirajte LCD zaslon jer se on zagrije tijekom uporabe, ovo je normalno i ne predstavlja kvar.

Ako bilo što pođe po zlu ne pokušavajte to popraviti sami, zatražite od kvalificiranog električara da to pogleda.

Tijekom olujnog nevremena izvucite sve strujne kabele iz strujne utičnice i odspojite kabel krovne antene.

**OPREZ:** Spojite slušalice i podesite ih na nisku razinu glasnoće te je povećajte ako je potrebno. Dugotrajno slušanje putem slušalica koje su podešene na visoku razinu glasnoće može rezultirati oštećenjem sluha.

## Ventilacija

Televizor postavite na čvrstu, ravnu površinu podalje od izravnog sunčevog svjetla ili izvora topline. Ako je u kućištu osigurajte barem 10cm razmaka sa svih strana kućišta. Ne blokirajte ventilacijske otvore s mekanim namještajem, uključujući i one ispod televizora.

Pregrijavanje će skratiti vijek trajanja televizora i povećati opasnost od požara.

## Čišćenje

Isključite uređaj iz strujnog napajanja i koristite blago navlaženu meku krpu. Ne koristite kemijska otapala ili jake deterđente jer oni mogu oštetiti kućište ili zaslon.

Ne dozvolite da se kapi vode zadrže na zaslonu jer vlaga može izazvati trajnu promjenu boje.

Tragovi masnoće smiju se ukloniti samo s komercijalnim sredstvom za čišćenje koje je posebno namijenjenog za LCD zaslone.

## Umor očiju

Prilikom uporabe ovog proizvoda kao računalnog monitora, stručnjaci za zdravlje i sigurnost preporučuju česte i kratke stanke, a ne povremene duže pauze. Na primjer, smatra se kako je pauza u trajanju od 5-10 minuta nakon jednog sata neprekidnog rada na zaslonu bolja od pauze u trajanju od 15 minuta nakon 2 sata rada.

Ne koristite monitor na svijetloj pozadini ili na mjestima gdje će sunčevo svjetlo sjati izravno na zaslon.

## Baterije

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Baterije koje ostanu u opremi mogu izazvati oštećenje uslijed propadanja i korozije zbog curenja kiseline, što može poništiti jamstvo.

Zaštite okoliš i koristite lokalna postrojenja za reciklažu kada želite ispravno zbrinuti baterije.

Baterije zbrinite u skladu s uputama.

**OPREZ:** Opasnost od eksplozije ako baterije zamijenite nespravnim tipom.

# UPOZORENJA:

- Ovaj uređaj namijenjen je samo uporabi u kućanstvu i ne smije se koristiti u druge svrhe ili namijene, poput uporabe izvan kućanstva ili uporabe u komercijalne svrhe.
- Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti proizvođač, partnerski servis ili kvalificirana osoba radi izbjegavanja opasnosti.
- Ovaj uređaj ne smije se izlagati kapanju ili prskanju. Na uređaj se ne smiju stavljati predmeti koji sadrže tekućinu, poput vaza i slično.
- Na uređaj se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, npr. upaljene svijeće.
- Ventilacija se ne smije blokirati prekrivanjem ventilacijskih otvora s predmetnima, poput novina, stolnjaka, zavjesa, itd.
- **POZOR:** Radi sprječavanja ozljeda, uređaj mora biti sigurno pričvršćen na zid u skladu s uputama za postavljanje na zid.
- Ovaj uređaj nije prikladan za uporabu u tropskoj klimi.

## Sadržaj

Dodaci uključeni .....	5
Upute za postavljanje na zid.....	6
Kontrolni Gumbi Televizora I Rukovanje.....	7
Stavljanje Baterija u Daljinski Upravljač .....	7
Priključivanje Strujnog Kabela .....	7
Antenski priključak.....	7
Daljinski upravljač.....	8
Uključivanje/Isključivanje.....	9
Prva Instalacija .....	9
E-priručnik .....	10
Povezivanje .....	10
Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja.....	12

## POZOR

Spriječite opasnost od požara i nikad na ili pored televizora ne stavljajte nikakve svijeće ili izvor otvorenog plamena.



## Dodaci uključeni

- Daljinski upravljač
- Baterije : 2 x AAA


### Montiranje televizora na zid

Televizor se može montirati na zid pomoću **MX X\*X** mm (\*) VESA VESA montažnog kompleta koji je zasebno isporučen. Uklonite bazni stalak kao što je prikazano. Montirajte televizor prema uputama dostavljenim s kompletom. Vodite računa o električnim kabelima, plinskim i vodovodnim cijevima u zidu. Ukoliko imate nedoumica molimo kontaktirajte kvalificiranog instalatera. Dužina vijka ne smije premašiti **X** mm (\*) unutar televizora. Informacije o tome gdje kupiti VESA komplet možete dobiti u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

(\*) *Pogledajte dodatne stranice za točne VESA mjere i specifikacije vijaka.*

### Uklanjanje baznog postolja


- Za uklanjanje baznog postolja, trebate zaštititi zaslona i položiti televizor ravno s licem prema dolje na stabilan televizor tako da postolja visi preko ruba. Uklonite vijke koji pričvršćuju postolja na televizor.

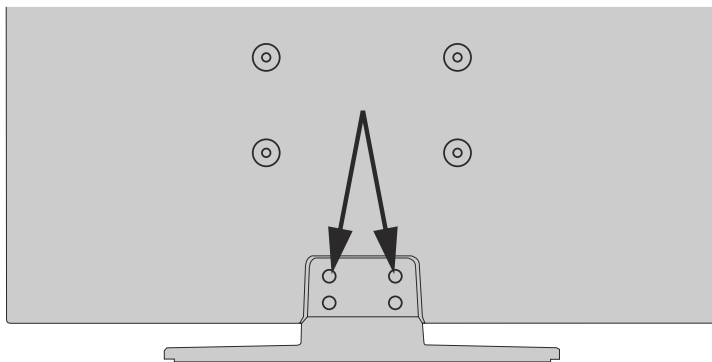

-ili-



## Kontrolni Gumbi Televizora I Rukovanje

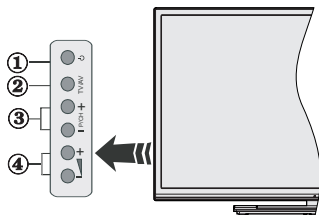

1. Gumb Pripravan/ Uključen
2. Gumb izvor
3. Program +/- gumbi
4. Glasnoća +/- gumbi

Istovremeno pritisnite gumbе glasnoća +/- za prikaz glavnog izbornika te za navigaciju koristite gumbе program +/-, a za promjenu vrijednosti koristite gumbе glasnoća +/-.

**Napomena:** Položaj kontrolnih gumba može se razlikovati ovisno o modelu.

### Rukovanje Daljinskim Upravljačem

Pritisnite gumb **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika na zaslonu. Koristite gumbе sa strelicama za odabir oznake izbornika te pritisnite **OK** za ulaz. Koristite gumbе sa strelicama za odabir ili postavljanje stavke. Pritisnite gumb **Return/Back** ili **Menu** za napuštanje zaslona izbornika.

### Odabir Ulaza

Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave, možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir različitih izvora uzastopno pritisnite gumb **Source** na daljinskom upravljaču.

### Promjena Kanala I Glasnoće

Kanal možete promijeniti i podesiti glasnoću pomoću gumba **Glasnoća +/-** i **Program +/-** na daljinskom upravljaču.

## Stavljanje Baterija u Daljinski Upravljač

Skinite stražnji poklopac i ugledat ćete odjeljak baterije. Umetnite dvije **AAA** baterije. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polaritetu). Ne koristite zajedno staru i novu bateriju. Zamijenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom. Vratite poklopac na njegovo mjesto.




## Priključivanje Strujnog Kabela

**VAŽNO:** Televizor je namijenjen radu na napajanju iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon uklanjanja ambalaže, prije priključivanja televizora na strujnu mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu. Uključite mrežni kabel u mrežnu utičnicu.


## Antenski priključak

Spojite antenski ili kabelski TV utikač na utičnicu za **ULAZ ZRAČNE (ANT-TV)** ili satelitski TV utikač na utičnicu **ULAZA SATELITSKE ANTENE (ANT SAT)(\*)** na donjem dijelu stražnje strane televizora.

## Donja stražnja strana televizora

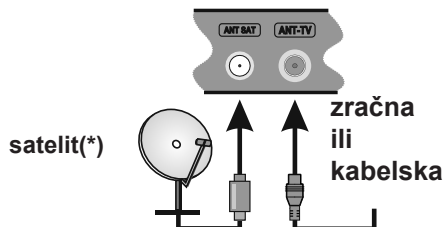

(\*) ako postoji

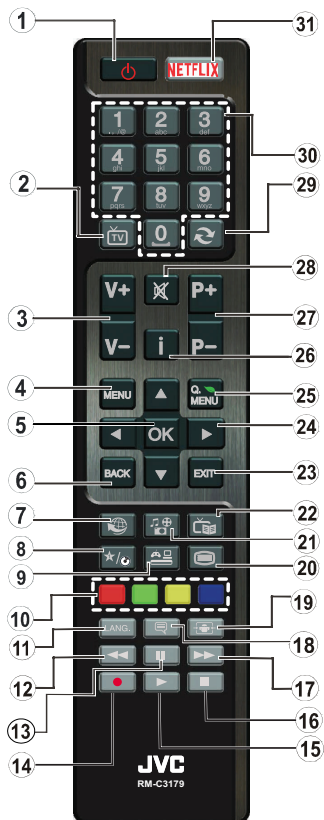

## (\*) MOJ GUMB:

Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu. Međutim, ovim gumbom možete dodijeliti posebnu funkciju ako ga držite pritisnutim pet sekundi kada je podešen željeni izvor ili kanal. Na zaslonu će se pojaviti potvrдна poruka. Sada je MOJ GUMB povezan s odabranom funkcijom.

Upamtite, ako vršite **prvu instalaciju**, MOJ GUMB se vraća na zadanu funkciju.

## Teletext usluge

Za ulaz pritisnite gumb **Text**. Ponovno pritisnite i aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni prikaz teletext stranice i emitirani televizijski program. Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi stranice teletexta označeni su bojama što znači da se mogu odabrati tipkama u boji. Pratite upute prikazane na zaslonu.

## Digitalni teletext

Za prikaz digitalnih teletext informacija pritisnite gumb **Text**. Koristite gumb u boji, gumb pokazivača te gumb **OK**. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teletexta. Pratite upute prikazane na zaslonu digitalnog teletexta. Kada se ponovo pritisne gumb **Text** televizor se vraća na normalan način emitiranja.

1. **Pripravan:** Uključivanje / isključivanje televizora
2. **Televizor:** Prikazivanje popisa kanala / Prebacivanje na televizijski izvor
3. **Glasnoća +/-**
4. **Izbornik:** Prikazuje TV izbornik
5. **OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadržati stranicu (u TXT modu), prikaz popisa kanala (u DTV modu)
6. **Natrag/Povratak:** Povratak na prethodni zaslon, otvaranje stranice kazala (u TXT modu)
7. **Internet:** Otvara stranice portala na kojima možete pronaći online aplikacije
8. **Moj gumb (\*)**
9. **Izvor:** Prikaz svih dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja
10. **Gumbi u boji:** Za funkcije gumba u boji slijedite upute na zaslonu
11. **Jezičnik:** Prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova (digitalni televizor, ako je dostupan)
12. **Brzo natrag:** Brzo vraća kadrove unatrag kod medija poput filmova
13. **Pauza:** Pauziranje medija koji se reproducira, pokretanje snimanja zadržane slike (\*\*)
14. **Snimanje:** Snimanje programa (\*\*)
15. **Reproduciraj:** Pokretanje reprodukcije odabranog medija
16. **Zaustavi:** Zaustavlja reprodukciju medija
17. **Brzo naprijed:** Brzo pomiče kadrove unaprijed kod medija poput filmova
18. **Podnaslovi:** Uključuje i isključuje podnaslove (ako je dostupno)
19. **Zaslon:** Mijenja omjer širine i dužine zaslona
20. **Tekst:** Prikaz teletexta (ako je dostupan), pritisnite ponovo za postavljanje teletexta preko normalno emitirane slike (miks)
21. **Preglednik medija:** Otvara zaslon preglednika medija
22. **EPG (Elektronički programski vodič):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
23. **Izlaz:** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
24. **Gumbi sa strelicama:** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teletexta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
25. **Brzi Izbornik:** Prikaz popisa izbornika za brzi pristup
26. **Info:** Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz skrivenih informacija (otkrij - u TXT modu)
27. **Program +/-**
28. **Prigušeno:** Potpuno isključuje glasnoću televizora
29. **Zamijeni:** Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
30. **Brojčani gumbi:** Prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu.
31. **Netflix:** Pokretanje aplikacije Netflix ako ovu funkciju podržava vaš televizor

(\*\*) Ako vaš televizor podržava ovu funkciju

## Fusnota:

Crveni, zeleni, plavi i žuti gumb su multifunkcionalni, molimo slijedite upozorenja na zaslonu i upute u odjeljku.

## Uključivanje/Isključivanje

### Uključivanje Televizora

Uključite strujni kabel u izvor el. energije poput zidne utičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb **Pripravnosti, Program +/-** ili brojni gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite gumb **Pripravan ili Program +/-** na televizoru.

Televizor će se tada uključiti.

### Isključivanje Televizora

Na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **Pripravan** ili pritisnite gumb **Pripravan** na televizoru, tada će se televizor prebaciti u mod pripravnosti.

**Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite mrežni kabel iz mrežne utičnice.**

***Napomena:** Kada se televizor prebaci u mod pripravnosti, LED svjetlo za mod pripravnosti može treperiti što znači da je aktivna funkcija poput Pretraživanje u modu pripravnosti, Bežično učitavanje ili Tajmer. LED svjetlo može treperiti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.*

## Prva Instalacija

Prilikom prvog uključivanja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.

Na sljedećem zaslonu podesite vaše preferencije pomoću gumba sa strelicama.

***Napomena:** U ovom trenutku, ovisno o odabranoj Državi možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a. Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži tada morate unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja izbornikom.*

### O odabiru tipa emitiranja

**Digitalna zračna antena:** Ako je uključena opcija emitiranja **Digitalna Antena** tada će televizor pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

**Digitalna kabela antena:** Ako je uključena opcija emitiranja **Digitalna kabela antena** tada će televizor pretraživati digitalne kabela televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Ovisno o vašim drugim preferencijama možda će se prije početka pretrage pojaviti potvrдна poruka. Odaberite **DA** i pritisnite **OK** za nastavak. Za poništenje postupka, odaberite **NE** i pritisnite **OK**. Možete odabrati **mrežu** ili podesiti vrijednosti poput **frekvencije, ID mreže** i **korak pretrage**. Kad završite pritisnite gumb **OK**.

***Napomena:** Trajanje pretraživanja mijenjat će se ovisno o odabranom koraku pretraživanja.*

**Satelit(\*\*):** Ako je uključena opcija emitiranja **satelitski signal** tada će televizor pretraživati digitalne satelitske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pretraživanja satelitskih programa

trebate obaviti određena podešavanja. Prvo će se pojaviti izbornik **tipa antene**. **Tip antene** možete odabrati kao **izravan, jednostruki satelitski kabel** ili **DiSEqC sklopku** pomoću gumba "◀" ili "▶".

- **Izravni:** Ako imate jedan prijemnik koji je izravno spojen sa satelitskom antenom, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Na idućem zaslonu odaberite dostupni satelit i pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.
- **Jednostruki satelitski kabel:** Ako imate više prijemnika i sustav jednostrukog satelitskog kabela, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Konfigurirajte postavke sljedeći upute na idućem zaslonu. Pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.
- **DiSEqC sklopka:** Ako imate više prijemnika i **DiSEqC sklopku**, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Na sljedećem zaslonu možete postaviti četiri **DiSEqC** opcije (ako su dostupne). Za pretraživanje prvog satelita na popisu pritisnite gumb **OK**.

*(\*\*) Ako vaš televizor podržava ovu funkciju*

**Analogna:** Ako je uključena ova opcija emitiranja tada će televizor pretraživati **analogne** televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Uz to, možete podesiti tip emitiranja kao vaš omiljeni. Tijekom procesa pretraživanja prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja, a popis njegovih kanala navest će se na vrhu **popisa kanala**. Kada završite, za nastavak pritisnite **OK**.

U ovom trenutku možete aktivirati opciju **Mod Priказivanja u Trgovini**. Ova opcija konfigurirat će postavke televizora za prikazivanje u trgovini, a ovisno o modelu televizora koji se koristi, podržane funkcije mogu se prikazati na vrhu zaslona u obliku trake s informacijama. Ova opcija namijenjena je samo za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrati mod **prikazivanja kod kuće** za uporabu u kućanstvima. Ova opcija bit će dostupna u izborniku **Sustav>Postavke>Dodatno**, a može se kasnije uključiti/isključiti.

Za nastavak pritisnite gumb **OK** na daljinskom upravljaču tada će se pojaviti izbornik **Mrežnih/internetskih postavki** ako ste potvrdili prethodno prikazanu poruku koja je od vas tražila podešavanje mrežnih postavki. Molimo, za konfiguraciju žičnog ili bežičnog povezivanja pogledajte dio **Povezivanje**. Nakon završetka podešavanja za nastavak pritisnite gumb **OK**. Ako želite preskočiti sljedeći korak bez poduzimanja ikakvih aktivnosti odaberite **Ne** i pritisnite gumb **OK** kada se prikaže poruka koja vas pita želite li ili ne podesiti mrežne postavke.

Nakon završetka početnog podešavanja televizor će početi pretraživati dostupne televizijske programe odabranih tipova emitiranja.

Nakon što su spremjene sve dostupne postaje, pokazat će se rezultati pretraživanja. Za nastavak pritisnite **OK**. Kao idući prikazat će se **izbornik uredi popis kanala**. Popis kanala možete urediti u skladu s vašim preferencijama ili pritisnuti gumb **Izbornik** za izlazak i gledanje televizije.

Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti poruka koja će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN(\*). Odaberite **Da** i za potvrdu pritisnite **OK**.

(\* LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira dostupne emitirane kanala prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

**Napomena:** Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. Upamtite kako neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države.

### Uporaba SatcoDX funkcije(\*\*)

Pomoću izbornika **Instalacija>Postavke satelita** možete obavljati SatcoDX operacije. U **SatcoDX** izborniku, postoje dvije opcije povezane sa SatcoDX.

Možete preuzeti ili učitati SatcoDX podatke. Za izvršenje ovih funkcija na televizor treba priključiti USB uređaj.

Na USB uređaj možete učitati trenutne usluge te satelite i transpondere povezane s televizorom.

Također, na televizor možete preuzeti jednu od SatcoDX datoteka spremljenih na USB uređaju.

Kad odaberete jednu od tih datoteka, sve usluge i povezani sateliti i transponderi u određenoj datoteci će biti spremljeni na televizor. Ako postoje bilo kakve instalirane zemaljske, kabelske i/ili analogne usluge bit će sačuvane i bit će uklonjene samo satelitske usluge.

Nakon toga, provjerite postavke vaše antene i po potrebi unesite promjene. Može se pojaviti poruka o grešci "**Nema signala**" ako postavke antene nisu postavljene pravilno.

(\*\*) Ako vaš televizor podržava ovu funkciju

### E-priručnik

Upute za funkcije televizora možete pronaći u E-priručniku.

Za korištenje E-priručnika pritisnite gumb **Info** kada je glavni izbornik prikazan na zaslonu ili pritisnite gumb **Brzi izbornik**, odaberite **Knjižica s informacijama** i pritisnite **OK**.

Pomoću gumba sa strelicama odaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Odaberite temu i pritisnite **OK** za čitanje uputa.

Za zatvaranje zaslona E-priručnika pritisnite gumb **Izlaz** ili **Izbornik**.

**Napomena:** Sadržaj E-priručnik može se uvelike razlikovati od modela do modela.


Za više informacija i detaljnije upute pogledajte cijeli korisnički priručnik na našim internetskim stranicama [www.jvctv.eu](http://www.jvctv.eu)

# Povezivanje


## Žično povezivanje

### Povezivanja na žičnu mrežu

- Trebate imati priključeni modem/ruter s aktivnom širokopojasnom vezom.
- Provjerite je li Nero Media Home softver instaliran na računalo (za funkciju audio-video dijeljenja). Pogledajte odjeljak "**Instalacija Nero Media Home**".
- Spojite računalo na modem/ruter. Ovo može biti žična ili bežična veza.
- Spojite televizor na modem/ruter pomoću ethernet kabela. Na poleđini (straga) televizora nalazi se LAN priključak.

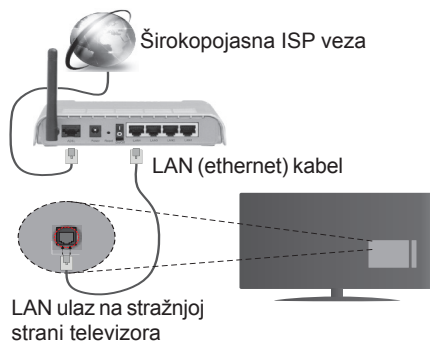

- Za pristup i reprodukciju dijeljenih datoteka, trebate odabrati **Preglednik medija**. Pritisnite gumb **Izbornik** i odaberite **Preglednik medija**. Za nastavak pritisnite **OK**. Odaberite željeni tip datoteke i pritisnite **OK**. Za pristup i reprodukciju dijeljenih mrežnih datoteka morate uvijek koristiti zaslon **Preglednika medija**.
  - Trebate PC/HDD/Media Player ili neki drugi uređaj koji je kompatibilan koristiti prilikom žičnog spajanja za visoku kvalitetu reprodukcije.
- Za konfiguraciju žičnih postavki pogledajte dio Mrežne/internetske postavke u izborniku Sustav>Postavke.**
- Televizor ćete priključiti na LAN mrežu u ovisnosti o konfiguraciji mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel za priključivanje televizora izravno na mrežnu zidnu utičnicu.

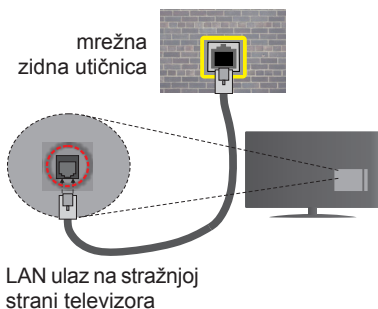

## Bežično povezivanje

### Povezivanje na bežičnu mrežu

Televizor se ne može spojiti na mreže ako je SSID skriven. Kako bi vaš modem bio SSID vidljiv, trebate izmijeniti SSID postavke pomoću softvera modema.

**Za povezivanje na bežičnu LAN mrežu, trebate uraditi sljedeće:**

1. Provjerite je li Nero Media Home softver instaliran na računalu (za funkciju audio-video dijeljenja).
2. Za konfiguriranje bežičnih postavki pogledajte odjeljak **Mrežna/Internet postavke** u **Sustav>Postavke opcija**.



### Konfiguriranje postavki bežičnih uređaja

Otvorite izbornik **mrežnih/Internet postavki** i odaberite **Tip mreža** kao **Bežični uređaj** i pokrenite postupak povezivanja.

Televizor će automatski pretražiti bežične mreže. Prikazat će se popis dostupnih mreža. Molimo, odaberite željenu mrežu s popisa.

**Napomena:** Ako modem podržava N mod, tada trebate podesiti postavke N moda.

Ako je odabrana mreža zaštićena lozinkom, molimo unesite ispravnu lozinku pomoću virtualne tipkovnice. Ovu tipkovnicu možete koristiti pomoću gumba sa strelicama i gumba **OK** na daljinskom upravljaču.

Pričekajte dok se IP adresa ne prikaže na zaslonu.

To znači kako je veza uspostavljena. Za isključivanje s bežične mreže, trebate označiti **Tip mreže** i pritisnuti gumb lijevo ili desno te podesiti na **Deaktivirano**.

Označite **Testiranje brzine interneta** i pritisnite gumb **OK** za provjeru brzine internetske veze. Označite **napredne postavke** i pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika naprednih postavki. Podesite vrijednosti pomoću gumba sa strelicama i brojčanih gumba. Kada dovršite pritisnite gumb **OK** za spremanje postavki.

### Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen** ili **Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena.

### Povezivanje s mobilnim uređajem putem WiFi veze

- Ako vaš mobilni uređaj ima WiFi funkciju možete ga spojiti s televizorom putem rutera i tako pristupiti sadržaju putem uređaja. Kako bi to bilo moguće, vaš mobilni uređaj treba imati odgovarajući zajednički softver.
- Spojite se na ruter sljedeći korake navedene u odjeljku **Bežično povezivanje**.
- Nakon toga, aktivirajte mobilni uređaj preko rutera i aktivirajte zajednički softver na mobilnom uređaju. Zatim, odaberite datoteke koje želite podijeliti s televizorom.
- Ako je veza ispravno uspostavljena moći ćete pristupiti podijeljenim datotekama s vašeg mobilnog telefona putem **preglednika medija** na televizoru.
- Uđite u izbornik **preglednika medija**, tad će se pojaviti zaslonska (OSD) poruka o odabranom uređaju za reprodukciju. Odaberite vaš mobilni uređaj i za nastavak pritisnite gumb **OK**.
- Ako je dostupna možete preuzeti aplikaciju virtualnog daljinskog upravljača s poslužitelja vašeg pružatelja usluga aplikacija za mobilni uređaj.

 **Napomena:** Ovu funkciju možda ne podržavaju svi mobilni uređaji.

### Bežični Prikaz

Bežični prikaz je standard za prijenos video i zvučnog sadržaja organizacije Wi-Fi Alliance. Ova funkcija omogućuje uporabu vašeg televizora kao bežičnog uređaja za prikazivanje.

### Uporaba s mobilnim uređajima

Postoje različiti standardi koji omogućuju dijeljenje zaslona između mobilnog uređaja i televizora, a uključuju grafičke, video i zvučne sadržaje.

Prvo priključite bežični USB hardverski ključ na televizor, ako televizor nema internu WiFi funkciju.

Zatim pritisnite gumb **Source** na daljinskom uređaju za prebacivanje na izvor **Bežični prikaz**.

Pojavit će se zaslon koji vas obavještava kako je televizor spreman za spajanje.

Na svom mobilnom uređaju otvorite aplikaciju za dijeljenje. Ove aplikacije imaju različite nazive ovisno o brendu, molimo za više informacija pogledajte priručnik s uputama vašeg mobilnog uređaja.

Pretraživanje uređaja. Nakon odabira televizor i spajanja, zaslon vašeg uređaja prikazat će se na televizoru.

**Napomena:** Ovu funkciju možete koristiti samo ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju. Postupci tražnja i spajanja razlikuju se u skladu s korištenim programom. Mobilni uređaji koji koriste Android operativni sustav trebaju imati verziju softvera V4.2.2 ili noviju.

### Spajanje ostalih bežičnih uređaja

Vaš televizor podržava i tehnologiju bežičnog povezivanja kratog dometa. Potrebno je izvršiti uparivanje prije korištenja ovih bežičnih uređaja uređaja s televizorom. Za uparivanje vašeg uređaja s televizorom trebate napraviti sljedeće:

- \*Podesite uređaj na mod uparivanja
- \*Na televizoru pokrenite otkrivanje uređaja

**Napomena:** Više o tome kako podesiti uređaj na mod uparivanja možete saznati u korisničkom priručniku bežičnog uređaja.

Za audio uređaje trebate koristiti opciju **Audio poveznica** u izborniku **Sustav>Zvuk**, za daljinske upravljače koristite opciju **Pametni daljinski** u izborniku **Sustav>Postavke>Dodatno**. Odaberite opciju izbornika i pritisnite gumb **OK** za otvaranje odgovarajućeg izbornika. Uporabom ovog izbornika možete otkriti i spojiti uređaje koji koriste istu bežičnu tehnologiju i početi ih koristiti. Slijedite upute na zaslonu.

### Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija audio-video dijeljenja koristi standard koji olakšava uporabu digitalne elektronike i pojednostavljuje je za uporabu u kućanstvima.

Ovaj standard omogućava pregled i reprodukciju fotografija, slika i videa memoriranih na medijskom poslužitelju povezanom na vašu kućnu mrežu.

#### 1. Instalacija Nero Media Home

Funkcija audio-video dijeljenja ne može se koristiti ako program poslužitelj nije instaliran na vašem računalu ili ako potrebni softver medijskog poslužitelja nije instaliran na povezanom uređaju. Molimo, na računalo instalirajte program Nero Media Home. Za više informacija o instalaciji pogledajte odjeljak "**Nero Media Home instalacija**".

#### 2. Žično ili bežično mrežno povezivanje

Za više informacija o konfiguraciji pogledajte dio **Žično/bežično povezivanje**.

### 3. Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoću preglednika medija

Odaberite **preglednik medija** pomoću **gumba sa strelicama** na glavnom izborniku i pritisnite gumb **OK**. Preglednik medija će se prikazati.

#### Instalacija početne stranice Nero MediaHome

**Za instalaciju Nero MediaHome, uradite sljedeće:**

**Napomena:** Funkcija audio-video dijeljenja ne može se koristiti ako program poslužitelj nije instaliran na vašem računalu ili ako potrebni softver medijskog poslužitelja nije instaliran na povezanom uređaju.

1. Unesite cijelu donju poveznicu u adresnu traku vašeg internetskog preglednika.  
<http://www.nero.com/mediahome-tv>
2. Kliknite na gumb **Preuzimanje** koji se nalazi na početnoj stranici. Instalacijska datoteka preuzet će se na vaše računalo.
3. Nakon dovršenja preuzimanja, dvaput kliknite na instalacijsku datoteku za pokretanje instalacije. Pomoćnik za instalaciju vodit će vas kroz postupak instalacije.
4. Prvo će se prikazati zaslon s preduvjetima. Pomoćnik za instalaciju provjerava dostupnost potrebnih softvera trećih strana na vašem računalu. Ako aplikacija nedostaju pojavit će se njihov popis i treba ih se instalirati prije nastavka ove instalacije.
5. Kliknite na gumb **Instaliraj**. Prikazat će se integrirani niz. Molimo, ne mijenjajte prikazani niz.
6. Kliknite na gumb **Dalje**. Prikazat će se zaslon s uvjetima licencije (EULA). Molimo, pročitajte ugovor o licenciji pažljivo i odaberite odgovarajući potvrdni okvir ako se slažete s uvjetima ugovora. Instalacija nije moguća bez ovog ugovora.
7. Kliknite na gumb **Dalje**. Na idućem zaslonu možete podesiti preferirane postavke instalacije.
8. Kliknite na gumb **Instaliraj**. Instalacija automatski počinje i završava. Traka napretka pokazuje napredak instalacijskog postupka.
9. Kliknite na gumb **Završi**. Instalacija će se završiti. Bit ćete preusmjereni na internetske stranice nero softvera.
10. Na vašoj radnoj površini pojavi se prečac.

**Čestitamo!** Uspješno ste instalirali Nero MediaHome na svom računalu.

Pokrenite Nero MediaHome dvoklikom na ikonu prečaca.



CE Ⓢ



50363742