Quadro

PERILICA RUBLJA

Upute za uporabu

WM-F10042T

CE

Hrvatski

POGLAVLJE 1: PRIJE UPORABE UREĐAJA 6

Ispravna uporaba 6

Opća upozorenja 8

Sigurnosna upozorenja 10

Pakiranje i Zbrinjavanje uređaja 16

Ušteda Energije 17

POGLAVLJE 2: DIJELOVI PERILICE 18

Prednja strana perilice 18

Stražnja strana perilice 19

Tehničke specifikacije 20

POGLAVLJE 3: INSTALACIJA PERILICE 21

Uklanjanje transportnih vijaka 21

Ugađanje nogica 23

Priključenje na Električno napajanje 25

Priključenje dovoda vode 26

Priključenje odvoda vode 27

POGLAVLJE 4: PREDNJA PLOČA 28

Ladica za Deterđent 29

Odjeljci ladice za Deterđent 30

Programator 31

Upravljačka ploča 32

POGLAVLJE 5: Priprema za Pranje 33

Odvajanje rublja 33

Standardne oznake pranja 34

Punjenje rublja 35

Stavljanje deterdženta 36

Uključenje perilice 37

Dodatne funkcije pranja 38

Roditeljsko zaključavanje 41

Otkazivanje odabranog programa pranja 42

Završetak pranja 42

POGLAVLJE 6: PROGRAMI PRANJA 43

POGLAVLJE 7: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE 48

Upozorenja 48

Ulazni i izlazni Filtar 49

Ladica za Deterđent 51

POGLAVLJE 8: VODIČ ZA OTKLANJANJE ZASTOJA 53

POGLAVLJE 9: AUTOMATSKO OTKRIVANJE ZASTOJA . . . 56

POGLAVLJE 10: PRAKTIČNE INFORMACIJE 57

POGLAVLJE 11: ODLAGANJE STAROG UREĐAJA

IZJAVA O SUKLADNOSTI 61

POGLAVLJE 12: ENERGETSKA UČINKOVITOST I

INFORMACIJSKI LIST 62

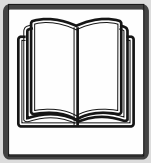

- Pažljivo pročitajte, proučite i slijedite upute i upozorenja navedena u uputama za uporabu uređaja. Sačuvajte ove upute za kasnije korištenje.
- Uređaj je namjenjen isključivo za uporabu u kućanstvu. Jamstvo ne vrijedi ukoliko se uređaj koristi u komercijalne svrhe.
- Držite kućne ljubimce podalje od perilice rublja.
- Prije instalacije provjerite pakiranje perilice kao i vanjsku površinu nakon uklanjanja uređaja iz ambalaže. U slučaju bilo kakvog oštećenja obratite se prodavatelju.
- Instalaciju uređaja povjerite stručnoj osobi.
- Ovaj aparat nije namjenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje znanje i iskustvo za korištenje aparata, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako od nje nisu dobile poduku o uporabi aparata. Ne dozvolite djeci igranje s perilicom.
- Perilicu koristite samo za pranje odjeće koja je deklarirana od strane proizvođača za pranje u perilici.

- **Prije prve uporabe potrebno je ukloniti transportne vijke (4 vijka) smještene na stražnjoj strani perilice. Puštanje perilice u rad bez da ste prethodno uklonili transportne vijke gubite prava dana jamstvenom izjavom.**

- Jamstvo ne pokriva kvarove perilice uzrokovane mehaničkim djelovanjem ili bilo kakvim vanjskim negativnim utjecajima (pesticidi, vatra, poplava i sl.).
- Nemojte bacati ove upute. Sačuvajte ove upute za eventualno kasnije korištenje.

Opaska:

Specifikacije perilice mogu varirati ovisno o tipu uređaja i utjecajima okoline.

- Idelana temepratura okoline za rad uređaja je 15-25°C.
- Niske temeprature okoline mogu uzrokovati oštećenje i pucanje guma, crijeva i ostalih dijelova koji su u dodiru s vodom. Također niske temperature mogu ugroziti siguran rad elektročke ploče uređaja.
- Prije stavljanja odjeće u perilicu provjerite odjeću jer predmeti zaostali u odjeći (kovanice, upaljači... itd.) mogu oštetiti uređaj.

- **Preporuka je da prije prvog pranja rublja, perilicu pustite u rad na način: bez rublja, program pranja: Pamuk 90°C, Deterđent: drugi odjeljak napunjen deterđentom do polovice odjeljka (1/2).**

- Deterđent ili omekšivač u duljem kontaktu sa zrakom će se ovlažiti i zalijepiti za ladicu. Kako biste ovo izbjegli, stavite prašak i omekšivač u ladicu neposredno prije pranja.
- Ukoliko ne koristite perilicu dulje vrijeme, isključite perilicu s napajanja, zatvorite slavinu dovoda vode i ostavite otvorena vrata kako bi se unutrašnjost osušila i kako bi spriječili pojavu neugodnih mirisa.

- Prilikom tvorničkog testiranja perilice, mala količina vode ostane u stroju. Ovo nije štetno za perilicu.
- Ne dozvolite djeci da se igra ambalažom proizvoda. Odložite ambalažu na sigurno mjesto, podalje od djece.
- Preporučljivo je koristiti program pretpranje za vrlo prljavo rublje.
- Nikada ne otvarajte ladicu za deterđent za vrijeme rada uređaja.

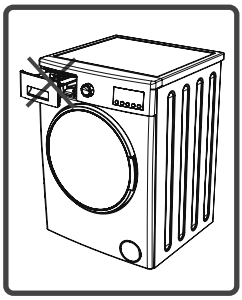

- U slučaju bilo kakvog zastoja (greške), isključite perilicu i zatvorite dovod vode. Ne pokušavajte sami popraviti kvar. Obratite se za pomoć ovlaštenom servisu.
- Nemojte prenapuniti perilicu rubljem. Pridržavajte se uputa o max. dopuštenoj količini rublja.
- Nikada ne pokušavajte otvoriti vrata perilice za vrijeme rada uređaja.
- Pridržavajte se uputa o pranju odjeće danih od strane proizvođača odjeće i proizvođača detergenta. Pranje jako zaprašene i zaprljane

odjeće može oštetiti vašu perilicu

- Perilicu postavite na mjesto na kojem se vrata perilice mogu u potpunosti otvoriti.
- Perilicu smjestite u prostor s stalnim protokom zraka.

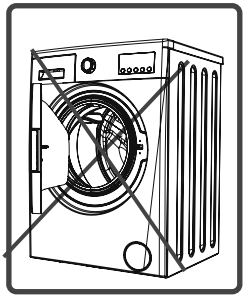

Obavezno pročitajte ova upozorenja. Na taj način štitite sebe i vaše bližnje od neželjenih i opasnih situacija koje mogu nastati ukoliko se uređaj koristi suprotno sigurnosnim upozorenjima.

OPASNOST OD OPEKLINA!

Nemojte dodirivati cijev odljeva vode za vrijeme izbacivanja vode iz uređaja jer voda može biti vrlo vruća.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

- Ne koristite produžne kablove za priključivanje perilice na napajanje kao ni višestruke utičnice.

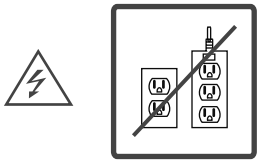

- Ne priključujte utikač sa oštećenim kablom u utičnicu.
- Ne priključujte kabel napajanja u oštećenu utičnicu.

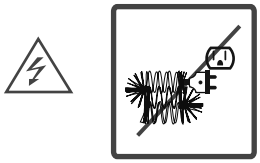

- Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem za kabelski dio. Izvucite utikač pridržavajući utičnicu rukom.

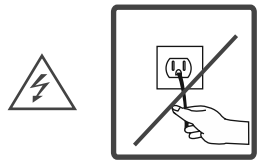

- Ne priključujte / ne odspajajte utikač napajanja vlažnim rukama.
- Ne dodirujte perilicu vlažnim rukama ili stopalima.

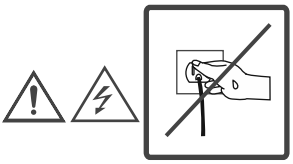

- U slučaju oštećenja strujnog kabela, obratite se za pomoć ovlaštenom serviseru. Ne pokušavajte popraviti ili zamijeniti kabel sami.

OPASNOST OD POPLAVE!

- Provjerite otjecanje vode (dobro otjecanje ili problem s otjecanjem) prije stavljanja odvodnog crijeva u kadu, sudoper ili priključni odvod.
- Poduzmite potrebne mjere kako bi spriječili klizanje odvodnog crijeva kod postavljanja odvodnog crijeva u kadu ili sudoper.
- Provjerite da odvodna rupa sudopera ili kade nije zatvorena čepom odvoda.

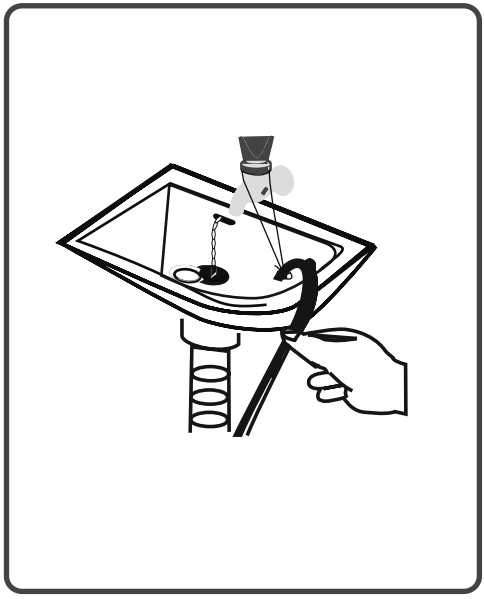

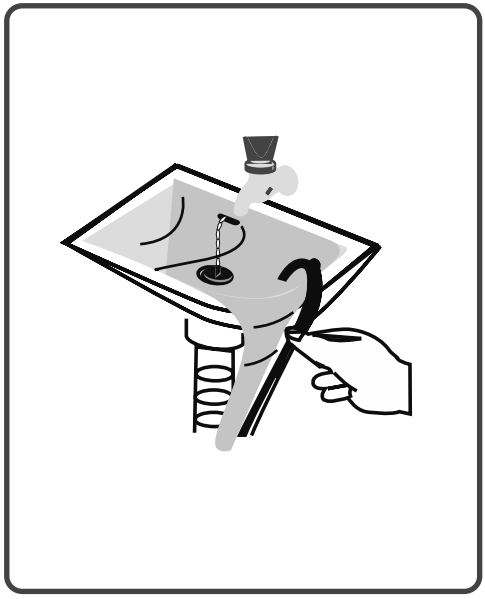

OPASNOST OD POŽARA!

- Ne držite pored perilice zapaljive tekućine.
- Kemijska sredstva za uklanjanje boja koja sadrže sumpor mogu uzrokovati koroziju. Ne koristite takva kemijska sredstva.
- Ne koristite sredstva koja sadrže otapala.
- Prije stavljanja odjeće u perilicu provjerite odjeću jer predmeti zaostali u odjeći (šibice, upaljači, spojnice za papir... itd.) mogu oštetiti uređaj.

Potencijalna opasnost od požara i eksplozije!

OPASNOST OD OZLJEDA!

- Ne penjite se na gornju ploču perilice. Možete se ozljediti u slučaju lomljenja gornje ploče.
- Za vrijeme postavljanja (instalacije) perilice posložite kablove, crijeva i odložite ambalažu na sigurno mjesto kako za vrijeme instalacije ne bi pali preko njih.
- Ne okrećite uređaj naopako ili na bok.
- Ne podižite uređaj držeći ga za dijelove kao što su vrata, ladica deterdženta i sl. Dijelovi se mogu slomiti i ozlijediti vas.
- Postoji rizik od ozljede ukoliko crijeva i strujni kabel uređaja nisu pravilno posloženi nakon instalacije uređaja.
- **Uređaj mora prenositi dvije ili više osoba.**

ZAŠTITA DJECE!

- Ne ostavljajte djecu samu s perilicom. Djeca se mogu zaključati unutar perilice što dovodi do smrtnih posljedica za dijete.
- Staklo vrata perilice kao i sama površina perilice za vrijeme rada mogu biti iznimno vrući. Dodirivanjem vrućih dijelova može dovesti do opeklina u djece i odraslih.

- Ambalažu perilice držite podalje od djece.
- U slučaju konzumiranja sredstava za pranje moguće je trovanje. Također sredstva za pranje u dodiru s kožom mogu izazvati iritacije na koži. Držite sredstva za pranje podalje od djece.

UKLANJANJE AMBALAŽE PROIZVODA

Ambalažni materijal štiti vašu perilicu za vrijeme njenog transporta. Ambalažni materijali mogu se reciklirati. Recikliranjem ambalaže štedite sirovinu i smanjujete proizvodnju otpada.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Električni ili elektronički dijelovi starih perilica sadržavaju dijelove koji se mogu reciklirati. Nikada ne bacajte stare uređaje koje ne koristite u otpad. Pobrinite se da stari uređaji budu zbrinuti od strane nadležnih institucija za brigu o otpadu. Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N. 42/14) i EU Directive: 2012/19/EU za proizvode uz koji je prikazan znak prekrižene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Presjecite kabel napajanja. Uklonite vrata kako mala djeca ili životinje ne bi ostali zaglavljeni u uređaju. Prije zbrinjavanja (za vrijeme dok je uređaj još u vašoj kući) pobrinite se da bude na mjestu koje je dalje od dohvata djece.

PREPORUKE ZA MAKSIMALNU UČINKOVITOST RADA VAŠE PERILICE

- Količina rublja koju stavljate u perilicu nikada ne smije prelaziti maksimalnu dopuštenu količinu rublja specificiranu na energetskoj naljepnici i u tehničkim podacima o proizvodu. Ako se perilica preoptereti, uređaj će raditi u “Sigurnom (Safe)” modu rada, što smanjuje učinkovitost pranja i potrošnje energije.
- Ne koristite opciju pretpranja za malo ili normalno zaprljano rublje. Time štedite energiju i količinu potrošene vode za pranje.

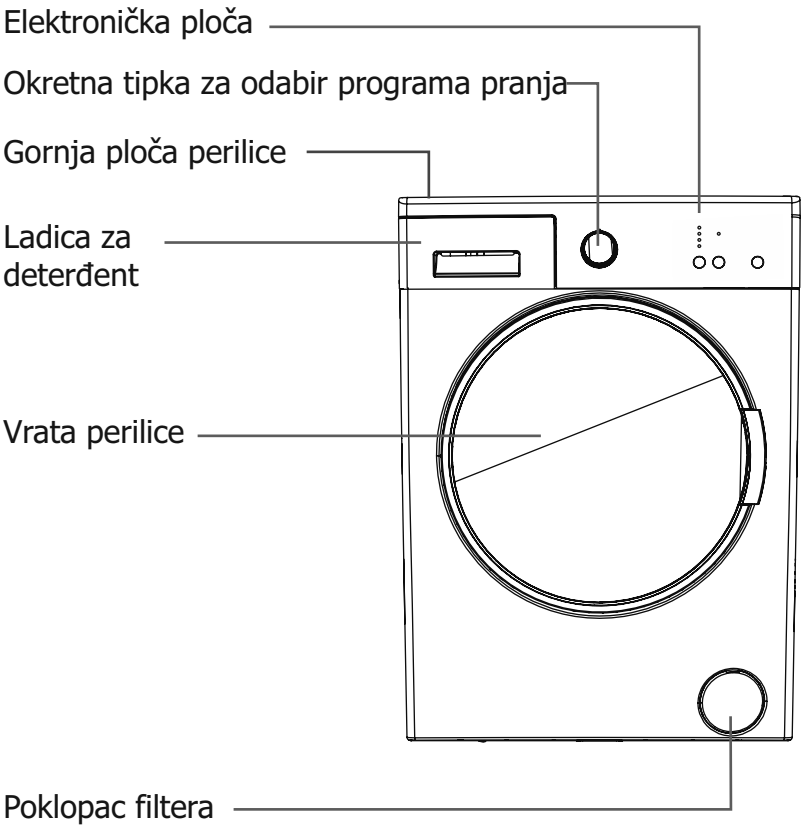
Elektronička ploča
Okretna tipka za odabir programa pranja
Gornja ploča perilice
Ladica za deterđent
Vrata perilice
Poklopac filtera

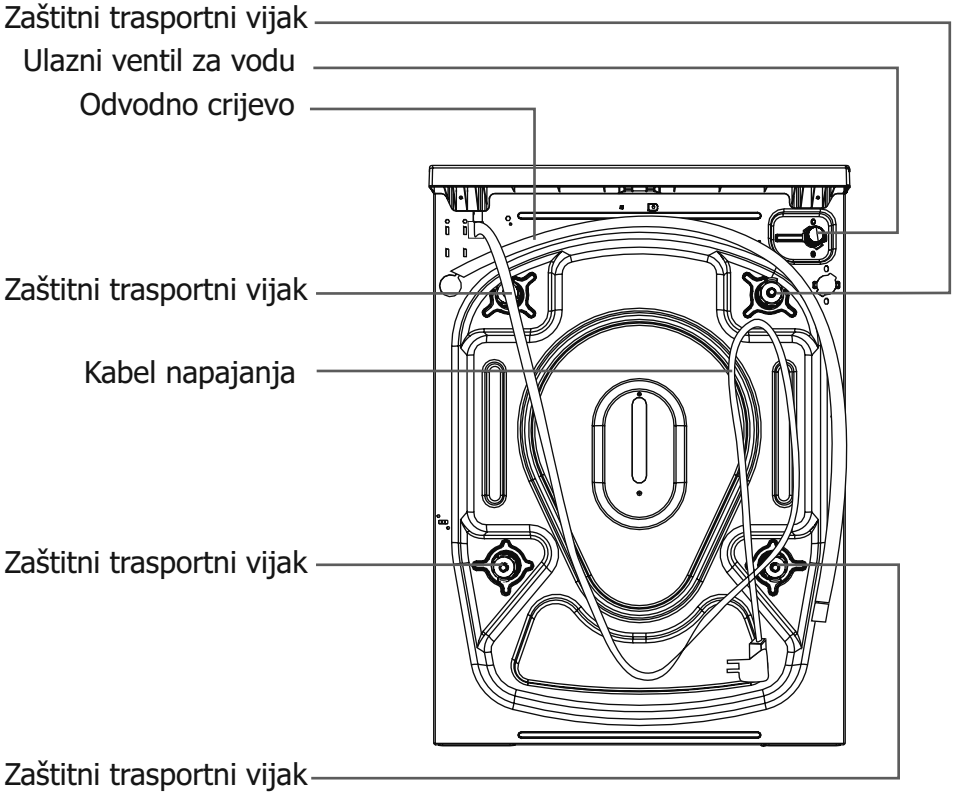
Zaštitni trasportni vijak
Ulazni ventil za vodu
Odvodno crijevo
Zaštitni trasportni vijak
Kabel napajanja
Zaštitni trasportni vijak
Zaštitni trasportni vijak

	WM-F10042T
Napajanje / frekvencija (V/Hz)	(220-240)V~/50Hz
Ukupna jakost struje (A)	10
Dovodni pritisak vode	Maximum:1Mpa Minimum:0.1Mpa
Ukupna snaga (W)	2100
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5
Maksimalni broj okretaja centrifuge (kg)	1000
Broj Programa	15
Dimenzije (Visina x Širina x Dubina)(mm)	845x597x497

Transportni vijci (4 vijka) zajedno sa zaštitnom gumom, koji se nalaze sa stražnje strane prilice, moraju biti uklonjeni prije puštanja perilice u rad.

Ne uklanjanje vijaka može prouzročiti kvar na perilici. Kvarovi prouzročeni ne uklanjanjem transportnih vijaka ne podliježu jamstvu.

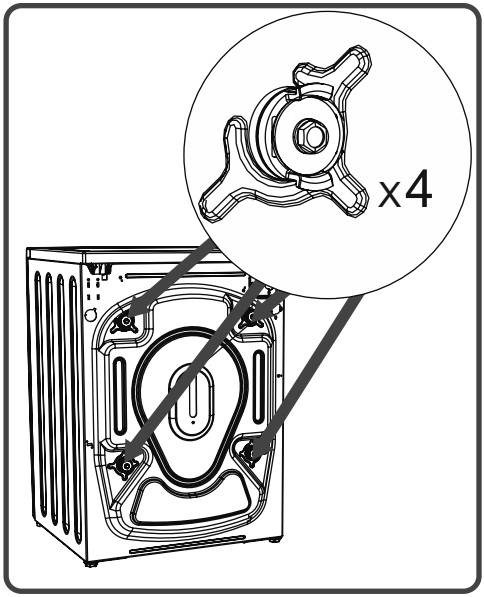

Oslobodite vijke odvrtanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu pomoću odgovarajućeg ključa ili odvijača.

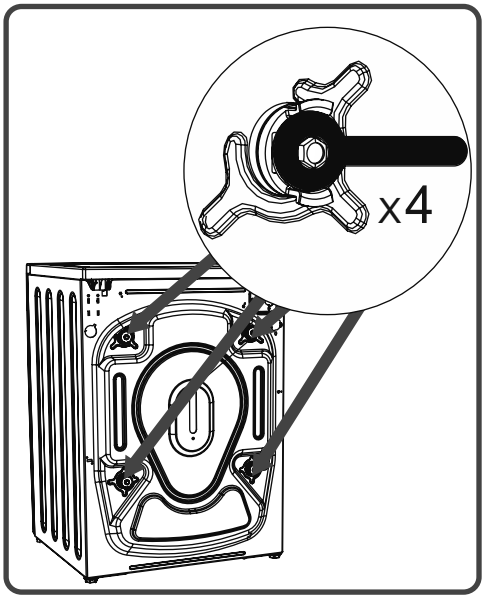

Uklonite vijke izvlačenjem prema van. U rupe sa kojih ste skinuli transportne vijke postavite plastične čepiće koji su priloženi zajedno s uputama i jamstvanim listom. Sačuvajte transportne vijke koje ste uklonili sa perilice za slučaj ponovnog transporta.

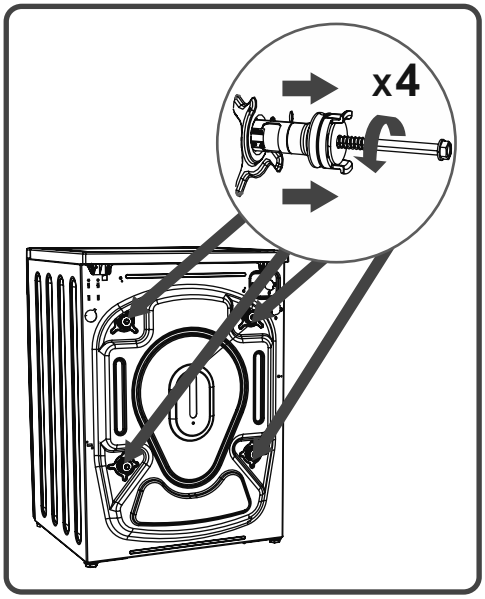

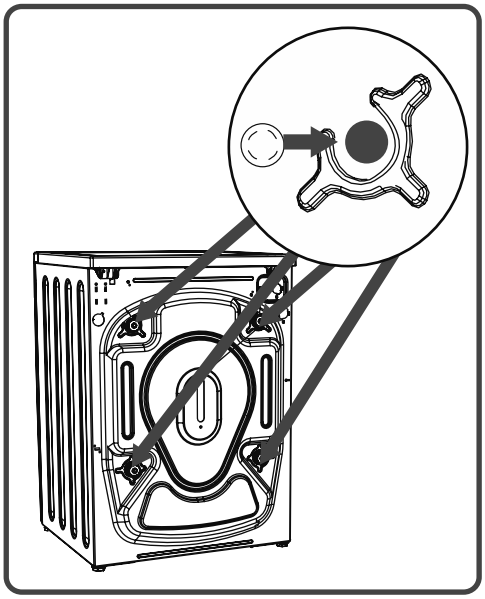

NAPOMENA:
Vijci moraju biti uklonjeni prije prve uporabe perilice.

Ne uklanjanje vijaka može uzrokovati kvar koji ne podliježe jamstvu.

- Ne postavljajte perilicu na debeli prekrivač, tepih ili sličnu mekanu podlogu kako ne bi spriječili ventilaciju uređaja s njegove donje strane.
- Kako bi perilica radila tiho i bez ikakvih vibracija, treba je je stabilizirati na ravnoj, ne klizavoj i tvrdoj podlozi.
- Pomoću nožica možete ugoditi balans (stabilnost) perilice.
- Najprije oslobodite plastični vijak.

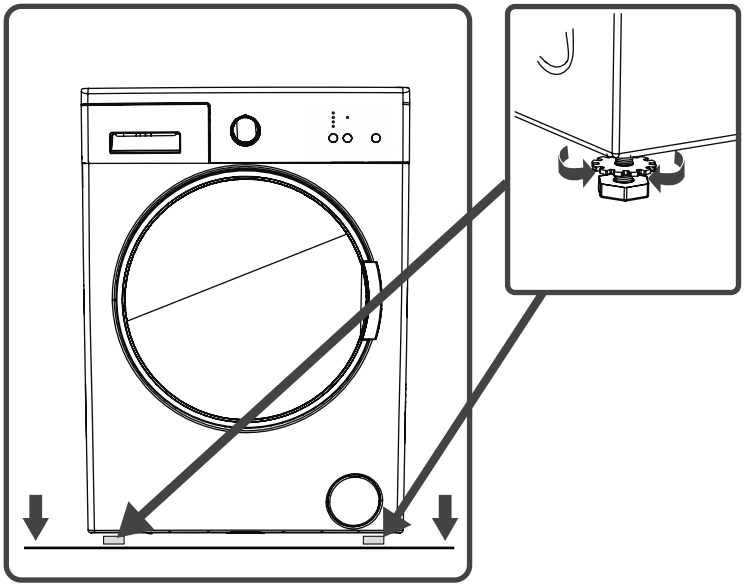

- Namještajte nožicu okrećući je lijevo ili desno.
- Nakon što ste postigli stabilnost perilice, pričvrstite plastični vijak zavrtanjem prema gore.

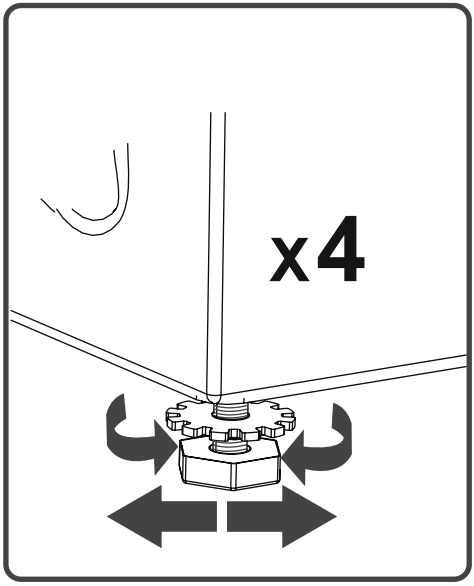

⚠

- Za ugađanje stabilnosti perilice, nikada pod nogice ne postavljajte papir ili slične materijale kako biste izravnali neravnine na podu.
- Pripazite da prilikom čišćenja poda ispod perilice ne promjenite stabilnost perilice potrebnu za njen daljni rad.

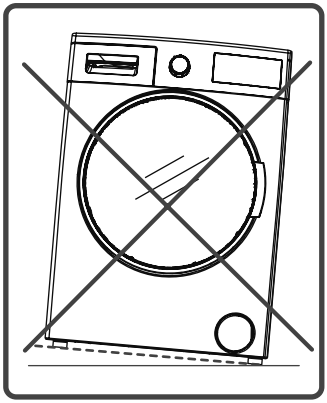

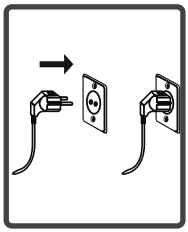

- Vaša perilica namjenjena je za rad i priključenje na napon od 220-240 V i 50 Hz.
- Posebni uzemljeni utikač je spojen na kabel Vaše perilice. Ovaj utikač mora biti priključen u uzemljenu utičnicu minimalne jakosti 10 A. Jačina osigurača na koji je spojena utičnica također mora biti minimalno 10 A. Ukoliko nemate ovakvu utičnicu i osigurač u domaćinstvu, obratite se ovlaštenom električaru.
- Naša tvrtka ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja perilice bez uzemljenja.
- Mrežni kabel perilice umetnite u uzemljenu i lako dostupnu utičnicu.

NAPOMENA:

Rad uređaja pod niskim naponom uzrokovati će smanjenje životnog vijeka perilice. Učinkovitost rada perilice biti će smanjena.

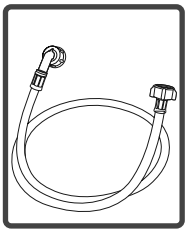

- Ovisno o mogućnostima Vaše perilice, priključak dovoda može biti samo za hladnu vodu ili hladna i topla voda. Bijela cijev je za hladnu vodu, a crvena za toplu (vrijedi samo za tip perilice koja ima priključak za hladnu/toplu vodu).
- Za sprječavanje istjecanja vode oko priključka, 1 (vrijedi za hladnu vodu) ili 2 (vrijedi za hladnu/toplu vodu), koristite brtve koje su došle sa originalnim pakiranjem. Umetnite ove brtve na kraju cijevi za dovod vode pri samoj slavini.

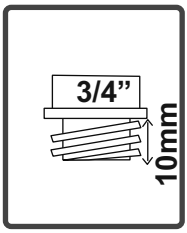

- Pričvrstite cijev od vode na 3/4" slavinu.
- Priključite bijelu cijev na priključak vode sa bijelim filtarom, a crvenu cijev na priključak vode sa crvenim filtrom (važi za perilice s priključkom dovoda za hladnu i toplu vodu). Rukom zavrnite plastične dijelove priključka cijevi na slavinu. Za sigurno povezivanje molimo pozovite ovlaštenog vodoinstalatera.

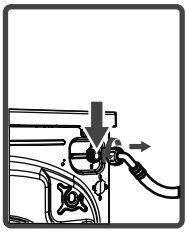

- Pritisak vode 1-10 bara iz slavine omogućava perilici da radi efikasno (pritisak od 1 bara znači protok od 8 litara u minuti iz širom otvorene slavine).
- Nakon što ste sve priključili, otvorite slavinu i provjerite da li se možda negdje pojavilo curenje.

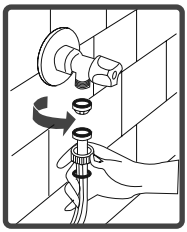

- Također provjerite da cijev od vode nije napukla ili oštećena.
- Ukoliko vaš model perilice posjeduje opciju dvostrukog ulaza vode (topla i hladna) temperatura dolazne tople vode ne smije biti veća od 70°C

Za priključak koristite crijevo dobiveno s perilicom. Nikada ne koristite staro, oštećeno ili već korišteno crijevo.

POGLAVLJE-3: INSTALACIJA PERILICE
PRIKLJUČENJE ODVODA VODE

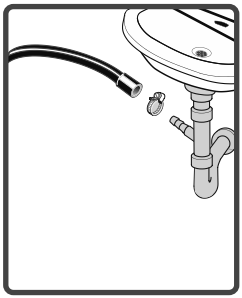

- Kraj crijeva odvoda vode može se spojiti posebnim alatom direktno na odvod sudopera ili umivaonika.

- Nikada ne produljujte crijevo odvoda.

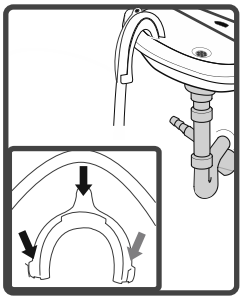

- Ne uranjajte crijevo odvoda u posudu, kantu ili umivaonik.

- Provjerite da crijevo odvoda nije presavinuto, prignječeno i umjetno produljivano.

- Montirajte crijevo odvoda minimalno 60cm, a maksimalno 100cm od poda.

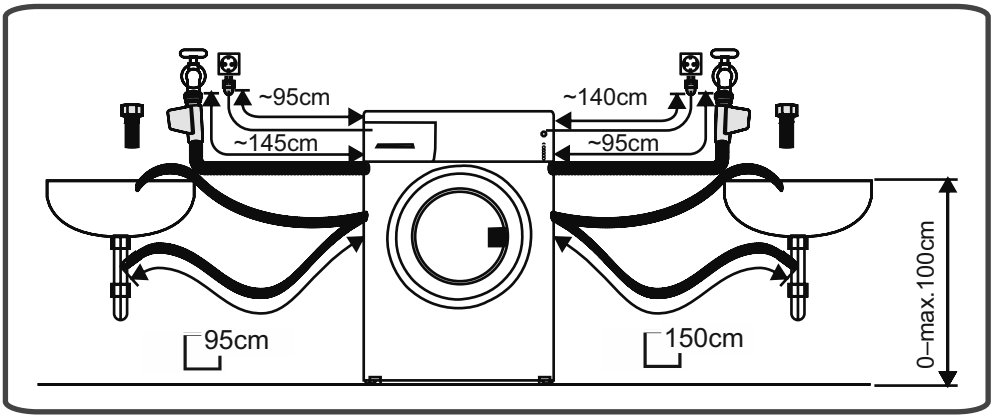

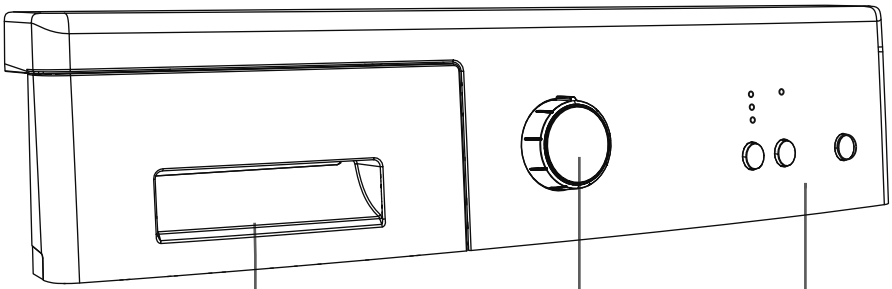

Okretna tipka za odabir programa pranja (programator)

Kontrolna ploča s dodatnim funkcijama i signalizacijom

Ladica za deterđent

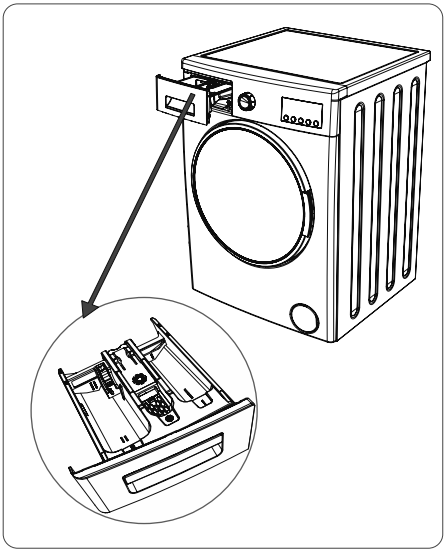

Ukoliko rublje perete tekućim deterdžentom, za određivanje količine deterdženta možete koristiti dozator unutar ladice za deterđent. Tekući deterdžent možete koristiti u svim programima pranja bez funkcije pretpranja. Postavite dobiveni plastični dodatak - posudu za tekući deterdžent (*opcija, ne svi modeli) u drugi odjeljak ladice. Ulijte deterdžent. Količinu deterdžeta odredite ovisno o zaprljanosti rublja koristeći upute proizvođača navedene na pakiranju deterdženta. Nemojte prelaziti oznaku MAX. Ovaj dodatak služi isključivo za tekuće deterdžente. Ne koristite ga za sredstva koja su u praškastom obliku. U slučaju da upotrebljavate prašak izvadite ovaj dodatak iz ladice.

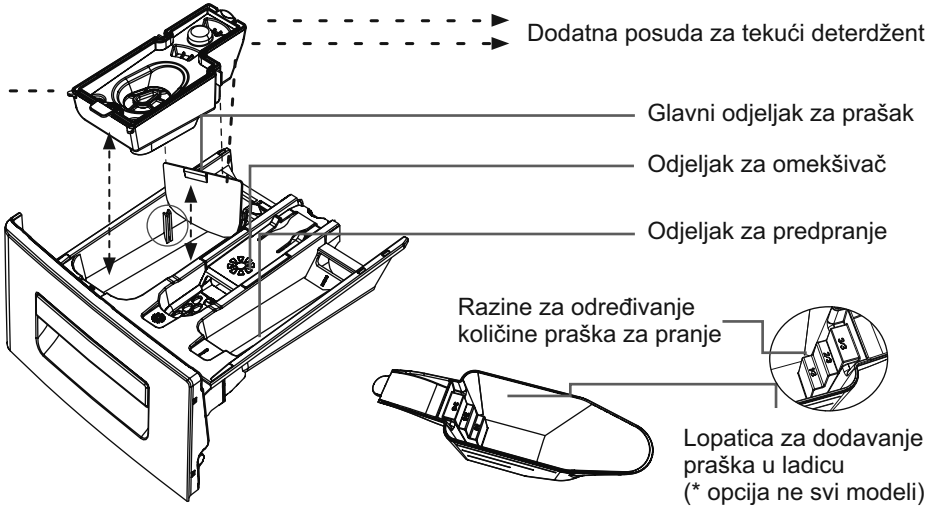

ODJELJCI LADICE ZA DETERĐENT

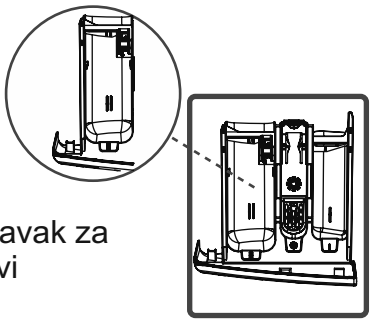

Glavni odjeljak

Ovaj odjeljak ladice za prašak koristi se isključivo za praškaste ili tekuće deterdžente. U slučaju korištenja tekućeg deterdženta koristite dodatnu posudu (nastavak za ladicu) dobivenu s uređajem (* opcija, ne svi modeli).

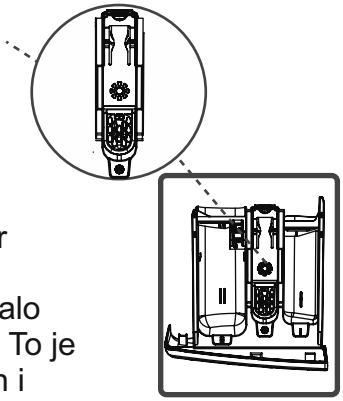

Odjeljak za omekšivač

Ovaj odjeljak ladice koristite isključivo za omekšivač. Slijedite preporuke proizvođača omekšivača dane na pakiranju proizvoda ovisno o količini koju ćete koristiti za pranje rublja. Omekšivač stavljajte do oznake unutar odjeljka.
Gušći omekšivači bi se trebali pomiješati s malo vode prije ulijevanja u odjeljak ladice perilice. To je zato što gušći omekšivači mogu začepiti sifon i spriječiti otjecanje omekšivača.

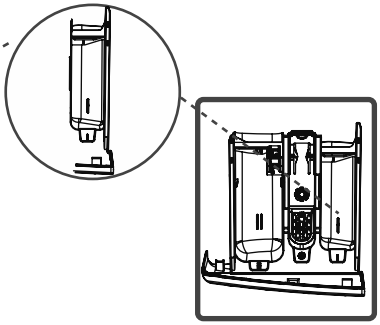

Odjeljak praška za pretpranje

Ovaj odjeljak koristi se samo u slučaju da odabirete funkciju pretpranja. Preporuka je da opciju pretpranja koristite u slučajevima pranja izrazito prljavog rublja.

- Pomoću programatora možete odabrati program kojim želite prati rublje.
- Možete ugađati i birati program okretanjem programatora lijevo ili desno.
- Pripazite kod ugađanja da se znak na programatoru točno poklapa sa izabranim programom. Ukoliko za vrijeme rada perilice okrenete tipku programatora na “**STOP**” (isključeno), ugođeni program će završiti kao nepotpun.

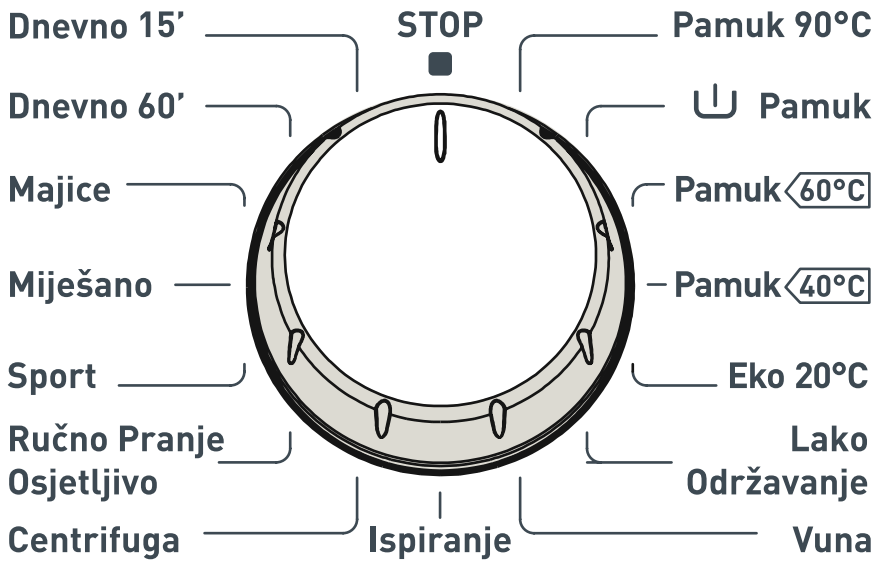

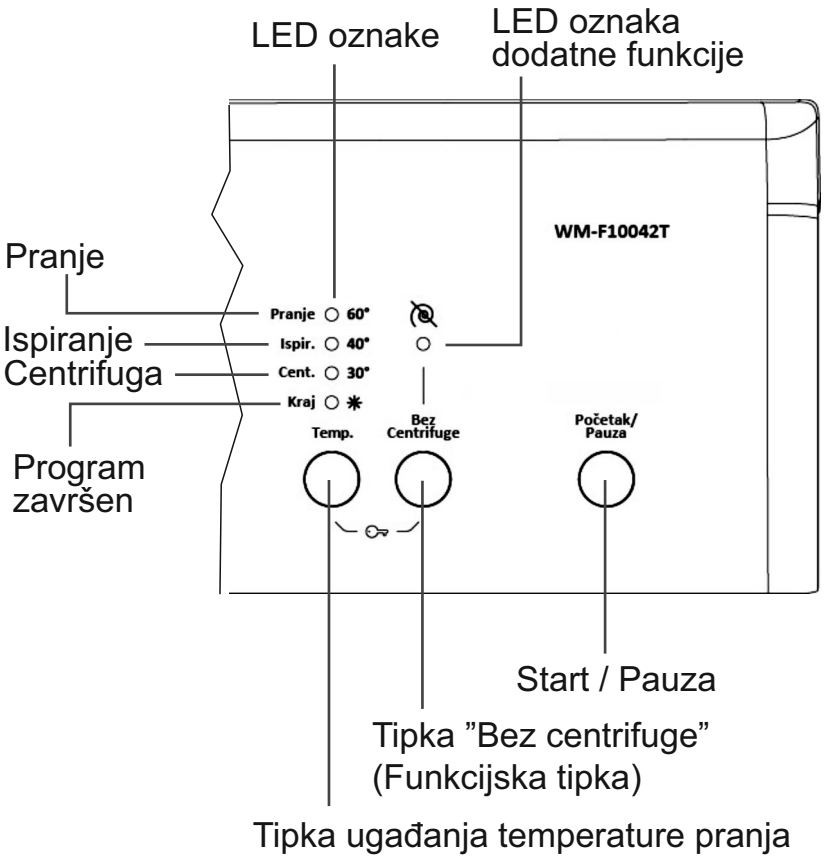

Na elektronskom zaslonu možete vidjeti status i ugađati Temperaturu pranja, odabrati isključenje centrifuge i vidjeti stanje programa pranja (Pranje, Ispiranje, Centrifuga i Program pranja je završen).

U slučaju zastoja i problema u radu, na zaslonu možete vidjeti određene poruke (kombinaciju svjetla) i simbole koji ukazuju na mogući problem.
Kada je odabrani program pranja završen, na ploči će svjetliti oznaka "**Kraj**".

POGLAVLJE-5: PRIPREMA ZA PRANJE
ODVAJANJE RUBLJA

- Prije stavljanja rublja u perilicu provjerite tvorničku deklaraciju rublja na kojoj su istaknuti uvjeti pod kojima se rublje može prati. Standardne oznake pranja možete pronaći na sljedećoj stranici ovih uputa pod poglavljem: «Standardne oznake na rublju».
- Odvojite rublje prema vrsti (pamuk, sintetika, osjetljivo, vuna itd.), temperaturi pranja (hladno pranje, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C) i zaprljanosti.
- Nikada ne perite bijelo i obojeno rublje zajedno.
- Budući da potpuno nova obojena odjeća u prvom pranju može pustiti boju, perite ju odvojeno.
- Provjerite (ispraznite) džepove jakni, hlača...

NAPOMENA: Kvarovi na uređaju koji nastaju kao posljedica zaostalih predmeta na odjeći i u džepovima odjeće ne podliježu jamstvu.

- Zatvorite i zakopčajte patentne zatvarače i dugmad na odjeći.
- Uklonite plastične ili metalne kvačice sa zavjesa.
- Manje odjevne predmete kao što su čarape, rukavice i sl. stavite u vreću za pranje.
- Perite hlače, majice i sličnu odjeću okrenutu na suprotnu stranu.

Dopušteno izbjeljivanje	 Nije za izbjeljivanje	Normalno pranje
 Toplo glačalo	Srednje vruće glačalo	 Nije za glačanje
Dopušteno kemijsko čišćenje	 Kemijsko čišćenje nije dopušteno	Sušenje na podlozi
Sušenje iscjeđivanjem	Sušenje vješanjem	 Nije za sušenje u sušilici

Svi ovi simboli su za sušenje. Slova označavaju koju vrstu otopine koristiti. Tkanine koje imaju ove simbole ne biste trebali prati u vašoj perilici osim ako je drukčije naznačeno.

- Otvorite vrata perilice.

- Napunite perilicu rubljem tako da rublje ravnomjerno rasporedite unutar bubnja.

NAPOMENA:
Maksimalni kapacitet može varirati o vrsti rublja koju perete, jačini zaprljanosti i programu pranja. Ne prelazite maksimalnu količinu suhog rublja navedenu na energetskoj naljepnici i u tehničkim specifikacijama o proizvodu.

Sljedeća tablica može vam poslužiti kao referenca za težine pojedine vrste rublja.

VRSTA RUBLJA:	Težina (gr)
Ručnici	200
Posteljina	500
Kućni ogrtači	1200
Pokrivači	700
Jastučnice	200
Donje rublje	100
Stoljnjaci	250

- Stavljajte svaki dio odjeće odvojeno u perilicu.
- Kada zatvarate vrata perilice pripazite da neki dio odjeće nije zaglavljen između vrata i bubnja.
- Zatvorite vrata perilice čvrsto, inače perilica neće moći započeti s pranjem.

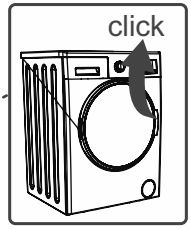

Količina deterdženta koju stavljate u perilicu ovisi o sljedećem:

- Količina potrebnog deterdženta mijenja se u ovisnosti o razini zaprljanosti rublja. Za manje prljavo rublje ne uključujte pretpranje i stavite manju količinu deterdženta u odjeljak ladice broj 2.
- Za jače prljavo rublje, izaberite program s pretpranjem, stavite 1/4 mjerice deterdženta u odjeljak broj 1, a preostali dio mjerice u odjeljak broj 2.
- U perilicu stavljajte samo deterdžent koji je namjenjen za automatsko pranje. Količina koja će se koristiti za pranje rublja otisnuta je na pakiranju deterdženta.
- Što je voda «tvrđa», biti će potrebna veća količina deterdženta.
- Što je više rublja u perilici, to će trebati i više deterdženta za pranje.
- Stavite omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice perilice. Ne punite omekšivač do samog vrha, inače će se omekšivač izliti s vodom za pranje kroz sifon.
- Gušći omekšivači trebali bi se pomiješati s malo vode prije ulijevanja u odjeljak ladice perilice. To je zato što gušći omekšivači mogu začepiti sifon i spriječiti otjcanje omekšivača.
- Možete koristiti tekući deterđent u svim programima bez pretpranja. Ukoliko koristite tekući deterđent, učvrstite posudu za tekući deterđent u drugom odjeljku ladice perilice i napunite prema oznakama nivoa posude. Nemojte zaboraviti staviti (i poslije ukloniti) dodatnu posudu za tekući deterđent (opcija, ne svi modeli).

- Priključite perilicu na napajanje.
- Otvorite dovod vode.

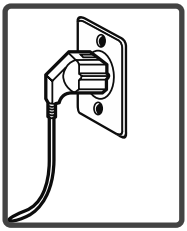

- Otvorite vrata perilice
- Stavite i ravnomjerno rasporedite rublje u perilici.
- Zatvorite vrata perilice dok ne začujete zvuk zatvaranja.

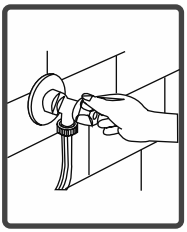

Odabir programa pranja

- Odaberite željeni program pranja u ovisnosti o tipu rublja koje ste stavili u perilicu.

Dodatne funkcije pranja

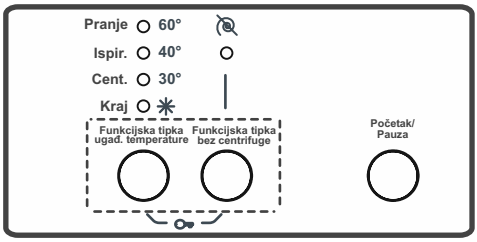

- Prije uključenja perilice možete odabrati neku od ponuđenih dodatnih funkcija pranja (ovisno o modelu perilice).
- Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
- Ukoliko simbol dodatne funkcije pranja kontinuirano treperi na kontrolnoj ploči, dodatna funkcija pranja je odabrana.

Razlozi NE aktivacije dodatnih funkcija pranja:

- **Dodatna funkcija nije moguća (nije podržana) za odabrani program pranja.**
- **Dodatna funkcija ne može se naknadno uključiti u slučaju da je odabrani program pranja prošao fazu u kojoj je mogao koristiti dodatnu funkciju.**

Detekcija pola punjenja

Vaša perilica posjeduje automatsku funkciju prepoznavanja pola punjenja. U slučaju da ste perilicu okvirno napunili s pola ili manje maksimalno dozvoljenog punjenja za odabrani program, perilica automatski prepoznaje smanjenu težinu rublja, te adekvatno tome skraćuje trajanje programa, količinu vode i tako štedi energiju.

1. Ugađanje temperature pranja

Možete odabrati temperaturu vode za pranje. Za ugađanje temperature pritisnite tipku "**Temp**".
Kada odaberete novi program pranja, neće biti upaljena niti jedna svjetleća oznaka na kontrolnoj ploči.
Kad pritisnete Tipku za ugađanje temperature, zasvjetliti će oznaka maksimalne temperature vode za odabrani program.

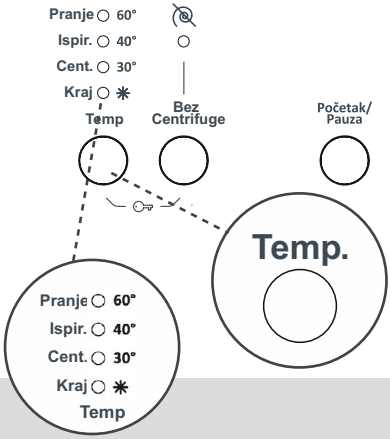

Sada možete postupno smanjiti temperaturu vode za pranje, između maksimalne temperature vode za odabrani program i hladnog pranja ✳ , tako da više puta pritisnete tipku za ugađanje temperature.
Ako ste propustili temperaturu pranja koju ste željeli odabrati, možete se vratiti na predviđenu temperaturu tako da kontinuirano pritišćete tipku.

NAPOMENA:
Kada je odabran Program 90°, maksimalna temperatura odabranog programa neće biti prikazana na kontrolnoj ploči. Kada se pritisne tipka "Temp." kako bi se smanjila maksimalna temperatura na ploči će zasvjetliti oznaka 60°, 40°, 30° ili hladno pranje.

Za aktivaciju funkcije i početak pranja, pritisnite «**Početak/Pauza**» tipku.

2. Funkcija bez centrifuge

(*opcija, ne svi modeli)

Korištenjem ove funkcije, možete odabrati pranje bez centrifugiranja.

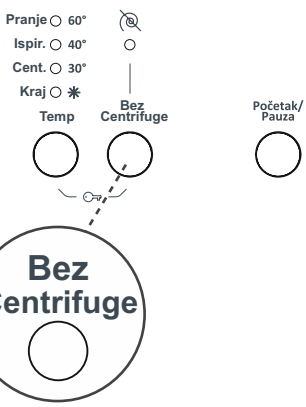

Aktivacija funkcije, vrši se pritiskom na tipku ”**Bez Centrifuge**” kao što je prikazano na slici.
Uključenje oznake označava da je funkcija aktivirana.

Početak/Pauza tipka

Ova tipka koristi se za početak pranja odabranog programa ili za stavljanje perilice u status čekanja (pauze).
Kada je perilica u modu pauze, LED oznaka na upravljačkoj ploči treperi.

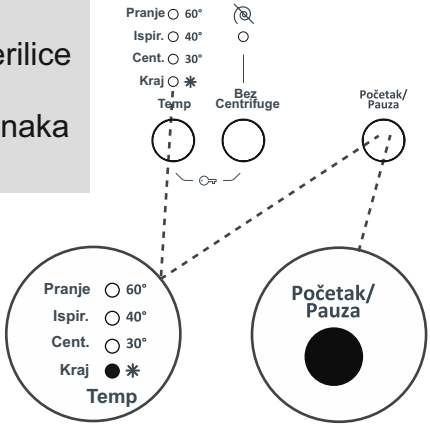

Roditeljsko zaključavanje

Perilica je opremljena zaštitnim sustavom koji spriječava druge osobe (djecu) da nepotrebno pritišću tipke na upravljačkoj ploči dok je perilica u radu.

Zaštita se aktivira tako da istovremeno pritisnemo i zadržimo obje funkcijske tipke na upravljačkoj ploči duže od 3 sekunde. Oznaka uključenja funkcije pojavljuje se na zaslonu.

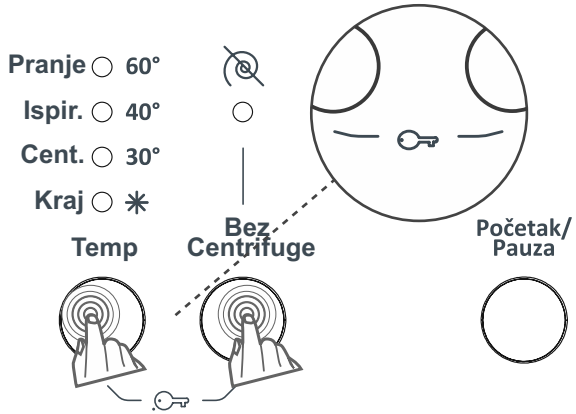

Ukoliko pritisnete bilo koju tipku dok je funkcija «Roditeljsko zaključavanje» aktivna, LED oznaka dodatne funkcije počinje treperiti na upravljačkoj ploči perilice.

Ukoliko za vrijeme uključene opcije «Roditeljskog zaključavanja», okrenete programator u poziciju **STOP** (poništite program pranja) i odaberete novi program, prvotno odabrani program nastavlja s pranjem s pozicije na kojoj je zaustavljen.

Za deaktiviranje opcije «Roditeljskog zaključavanja», ponovno pritisnite iste tipke s kojima ste zaključali perilicu i držite ih pritisnute dulje od 3 sekunde. Deaktiviranjem opcije «Roditeljskog zaključavanja» LED signalizacija funkcijske tipke treperi.

Ukoliko želite otkazati (poništiti) odabrani program pranja:

1. Okrenite tipku programatora u poziciju **STOP**.
2. Perilica prestaje s radom čime se i odabrani program pranja poništava.
3. Kako bi perilica izbacila vodu, okrenite programsku tipku na bilo koji program.
4. Perilica će izbaciti vodu kako bi program bio završen i kako bi mogli otvoriti vrata.
5. Nakon izbacivanja zaostale vode iz perilice, možete odabrati novi program pranja.

Završetak pranja

- Perilica će se automatski zaustaviti s pranjem kada je odabrani program pranja gotov.
- LED oznaka završetka pranja treperi.
- Vrata će se otključati nakon minutu - dvije po završetku pranja. Otvorite ih i izvadite rublje.
- Nakon što ste izvadili rublje ostavite vrata otvorena kako bi se osušila unutrašnjost perilice.

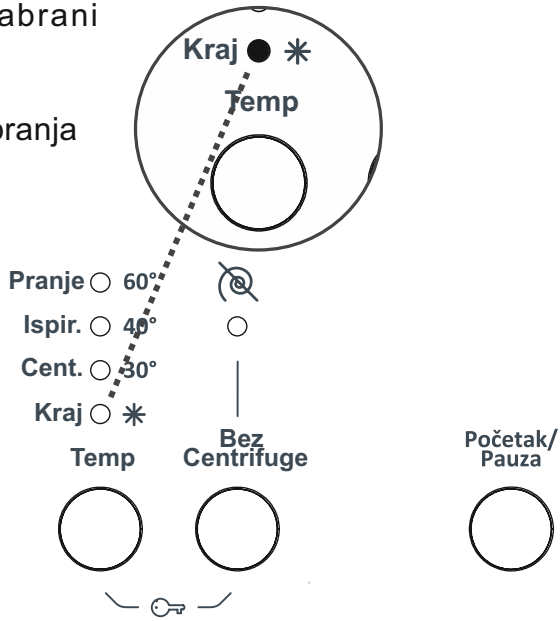

- Okrenite okretnu tipku programatora u **STOP** poziciju.
- Odspojite perilicu s napajanja i zatvorite slavinu dovoda vode.

PAMUK 90°C	
Temperatura pranja (°C)	90°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	176
Vrsta rublja pogodna za pranje	Vrlo zaprljano pamučno rublje. Program je namenjen za rublje otporno na visoku temperaturu kao što su: pamučno rublje, laneni tekstil, ručnici (max 2,5kg), stoljnjaci, kupaonski ogrtači i sl.

PAMUK PREDPRANJE	
Temperatura pranja (°C)	60°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5,0
Odjeljak za deterdžent	1&2
Vrijeme trajanja programa (min)	157
Vrsta rublja pogodna za pranje	Zaprljano pamučno rublje. Program je namenjen za rublje otporno na visoku temperaturu kao što su: pamučno rublje, laneni tekstil, ručnici (max 2,5kg), stoljnjaci, kupaonski ogrtači i sl.

PAMUK ECO 60°C	
Temperatura pranja (°C)	60°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	190
Vrsta rublja pogodna za pranje	Zaprljano pamučno rublje. Program je namenjen za rublje otporno na visoku temperaturu kao što su: pamučno rublje, laneni tekstil, ručnici (max 2,5kg), stoljnjaci, kupaonski ogrtači i sl.

Vrijeme trajanja programa, potrošnja energije i vode ovisni o vrsti rublja, količini rublja, dodatnim funkcijama pranja (ukoliko ih odaberete), tvrdoći vode i temperaturi okoline.

PAMUK 40°C	
Temperatura pranja (°C)	40°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	180
Vrsta rublja pogodna za pranje	Zaprljano pamučno rublje. Pamučno rublje, laneni tekstil, ručnici (max 2,5kg), stoljnjaci, kupaonski ogrtači i sl.

ECO 20°C	
Temperatura pranja (°C)	20°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	2,5
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	96
Vrsta rublja pogodna za pranje	Manje zaprljana pamučna odjeća. Pamučno rublje, laneni tekstil, ručnici (max 2,5kg), stoljnjaci, kupaonski ogrtači i sl.

Lako održavanje	
Temperatura pranja (°C)	40°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	3,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	89
Vrsta rublja pogodna za pranje	Vrlo zaprljano sintetičko ili miješano sintetičko rublje (najlonske čarape, majice, košulje, bluze, hlače).

Vrijeme trajanja programa, potrošnja energije i vode ovisni o vrsti rublja, količini rublja, dodatnim funkcijama pranja (ukoliko ih odaberete), tvrdoći vode i temperaturi okoline.

VUNA	
Temperatura pranja (°C)	30°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	2,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	39
Vrsta rublja pogodna za pranje	Vunena odjeća s oznakom za dozvoljeno pranje u perilici rublja.

ISPIRANJE	
Temperatura pranja (°C)	-
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5,0
Odjeljak za deterdžent	-
Vrijeme trajanja programa (min)	36
Vrsta rublja pogodna za pranje	Ukoliko želite dodatno isprati vaše rublje nakon završetka procesa pranja ili samo isprati vaše rublje, možete koristiti ovaj program za bilo koju vrstu odjeće.

ISCJEĐIVANJE (CENTRIFUGIRANJE)	
Temperatura pranja (°C)	-
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	5,0
Odjeljak za deterdžent	-
Vrijeme trajanja programa (min)	15
Vrsta rublja pogodna za pranje	Ukoliko želite iscijediti (centrifugirati) vaše rublje nakon završetka procesa pranja ili samo iscijediti vaše rublje, možete koristiti ovaj program za bilo koju vrstu odjeće.

Vrijeme trajanja programa, potrošnja energije i vode ovisni o vrsti rublja, količini rublja, dodatnim funkcijama pranja (ukoliko ih odaberete), tvrdoći vode i temperaturi okoline.

OSJETLJIVO/RUČNO PRANJE	
Temperatura pranja (°C)	30°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	2,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	90
Vrsta rublja pogodna za pranje	Osjetljive tkanine i odjeća s oznakom zabrane pranja u perilici rublja i odjeća za koju je preporuka ručnog pranja.

SPORTSKA ODJEĆA	
Temperatura pranja (°C)	30°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	3,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	80
Vrsta rublja pogodna za pranje	Sportska odjeća.

ŠARENO RUBLJE	
Temperatura pranja (°C)	30°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	3,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	79
Vrsta rublja pogodna za pranje	Zaprljani pamuk, sintetika, obojena odjeća i laneni tekstili koji se mogu prati zajedno.

Vrijeme trajanja programa, potrošnja energije i vode ovisni o vrsti rublja, količini rublja, dodatnim funkcijama pranja (ukoliko ih odaberete), tvrdoći vode i temperaturi okoline.

KOŠULJE/MAJICE	
Temperatura pranja (°C)	60°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	3,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	105
Vrsta rublja pogodna za pranje	Zaprljani pamuk, sintetika i miješana sintetika, košulje i bluze koje se mogu prati zajedno.

DNEVNO 60 min	
Temperatura pranja (°C)	60°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	2,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	60
Vrsta rublja pogodna za pranje	Brzi program pranja zaprljane pamučne odjeće i lanenih tekstila na 60°C u 60 minuta.

BRZO PRANJE 15 min	
Temperatura pranja (°C)	30°
Maksimalna količina suhog rublja (kg)	2,0
Odjeljak za deterdžent	2
Vrijeme trajanja programa (min)	15
Vrsta rublja pogodna za pranje	Super brzi program kojim perete laganije zaprljanu odjeću (pamuk, obojeni pamuk, lanene tekstile) u samo 15 min.

NAPOMENA:

Kako je vrijeme trajanja programa vrlo kratko, za pranje je potrebna manja količina deterdženta nego što je to uobičajeno. Trajanje programa biti će produljeno ukoliko perilica detektira prenapunjenost ili nejednoliko punjenje bubnja (nestabilnost pri centrifugi). Vrata perilice možete otvoriti 2 minute nakon završetka programa. Čekanje na slobodno
otvaranje vrata nije uključeno u trajanje programa.

Vrijeme trajanja programa, potrošnja energije i vode ovisni o vrsti rublja, količini rublja, dodatnim funkcijama pranja (ukoliko ih odaberete), tvrdoći vode i temperaturi okoline.

POGLAVLJE-7: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE UPOZORENJA

Prije početka čišćenja vaše perilice odspojite perilicu s električnog napajanja.

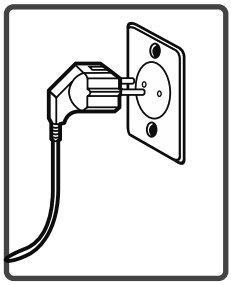

Zatvorite ventil dovoda vode.

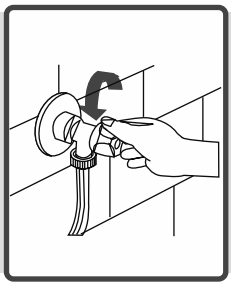

PAŽNJA:
Dijelovi vaše perilice mogu se oštetiti, izblijediti ili ogrebati ukoliko koristite agresivna sredstva za čišćenje.
nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje vaše perilice.

POGLAVLJE-7: ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ULAZNI i IZLAZNI FILTAR

Na krajevima cijevi za dovod vode koja se spaja na slavinu, nalaze se filtri koji sprječavaju prolazak raznih nečistoća i stranih materijala iz vode u perilicu. Ukoliko perilica ne može primiti dovoljno vode, iako je slavina dovoda vode potpuno otvorena, provjerite stanje i prohodnost filtera te ih po potrebii očistite ili zamijenite.

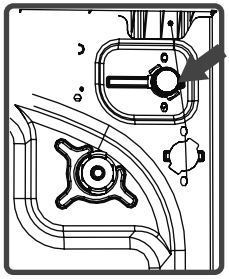

- Uklonite cijev dovoda vode
- Uklonite filtre koje ste pronašli na ventilima pomoću malog odvijača i temeljito ih isperite pomoću četkice.
- Očistite filtre od crijeva za dovod vode koja se spaja sa slavinom.
- Nakon što ste očistili filtre, vratite ih na isti način kako ste ih i uklonili.

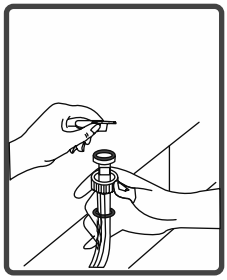

OPREZ: Filtri ulaza vode mogu biti začepljeni zbog zaprljane vode i zbog neodržavanja filtra i ventila. Neodržavanje filtra i jako zaprljana voda mogu oštetiti ulazni ventil perilice što može uzrokovati puštanje ventila i stalno curenje vode u perilicu.

Zbog ovih razloga, kvarovi ulaznog ventila nisu pokriveni jamstvom.

IZLAZNI FILTAR PUMPE ZA VODU

Ovaj filtar znatno produljuje životni vijek trajanja pumpe, koja služi za odvođenje (ispumpavanje) vode iz perilice. Filtar sprječava ulazak raznih nečistoća u pumpu. Preporučuje se čišćenje filtra pumpe svaka 2 mjeseca. Čišćenje filtra:

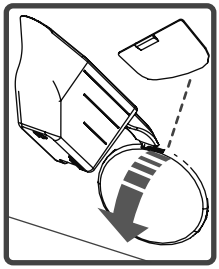

- Ukolonite zaštitni poklopac na donjem desnom dijelu perilice. Za otvaranje poklopca možete iskoristiti lopaticu za deterdžent dobivenu s perilicom
  (* opcija, ne svi modeli). Zaštitni poklopac uklonite na način kao što je prikazano na slici.
- Prije otvaranja poklopca filtra, stavite neku posudu ispred poklopca filtra kako bi spriječili curenje preostale vode u perilicu ili na pod.

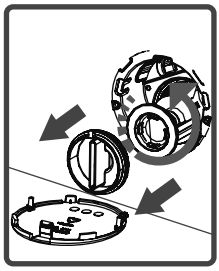

- Oslobodite okretni poklopac filtra okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i ispustite vodu.
- Uklonite strane materijale sa filtra.
- Nakon što ste očistili pumpu, učvrstite okretni poklopac filtra okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.
- Vratite zaštitni poklopac.

Oprez: Ovisno o količini zaostale vode u perilici, može se dogoditi da se prilikom otvaranja poklopca filtra izlije iz pumpe određena količina vode. Postavite plitku posudu ispod poklopca.

- Uklonite strane materijale sa filtra čistom vodom i mekanom četkom ili spužvom.

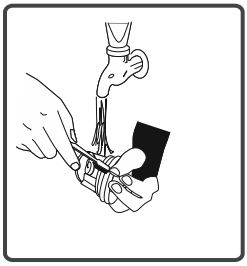

- Nakon što ste očistili pumpu, učvrstite okretni poklopac filtra okrećući ga u smjeru kazaljke na satu.

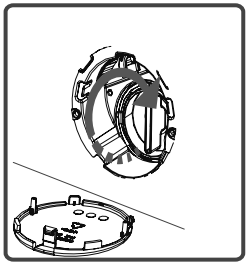

- Postavite zaštitni poklopac pazeći da utori na poklopcu sjednu u odgovarajuće utore na kućištu perilice.

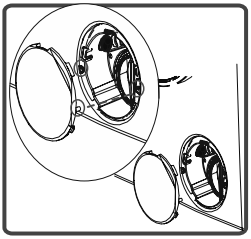

- Vratite zaštitni poklopac na isti način ali obrnutim redoslijedom kao što ste ga uklonili.

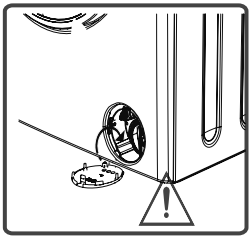

UPOZORENJE!
Voda zaostala u perilici može biti vruča. Prije skidanja filtra, pričekajte da se voda u perilici ohladi.

Deterdžent za pranje može s vremenom formirati naslage u ladici ili u pakiranju za deterdžent.
Za čišćenje naslaga, povremeno izvucite i očistite ladicu.
Preporuka je da čišćenje ladice obavite svaka 2 mjeseca.

Vađenje ladice:

- Izvucite ladicu za deterđent do kraja.
- Podignite prednji dio ladice, pritisnite prstom na sifon kako je prikazano na slici i nastavite izvlačiti ladicu do kraja.

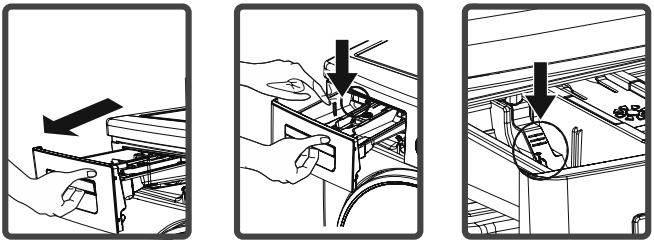

- Ladicu dobro operite starom četkicom za zube u obilnoj količini vode.
- Višak detergenta uklonite kako bi se izbjeglo rasipanje unutar perilice.
- Nakon što se ladica za detergent osušila, vratite ladicu na isti način natrag u perilicu.

NAPOMENA: nemojte prati ladicu za prašak u perilici za suđe.

POSUDA ZA TEKUĆI DETERDŽENT (*opcija, ne svi modeli)

Izvadite dodatni nastavak za tekući deterdžent kao što je prikazano na slici i očistiti ostatke deterdženta. Nakon čišćenja vratite nastavak u ladicu za deterdžent.

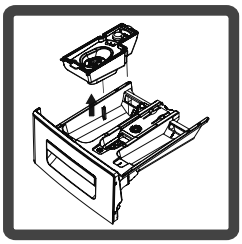
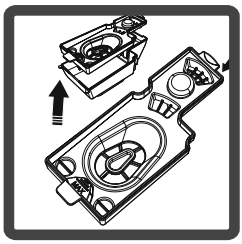

SIFON ZA DOZIRANJE OMEKŠIVAČA RUBLJA

Izvucite ladicu za deterdžent. Uklonite sifon (odvojiva plastika) i temeljitoočistite ostatake omekšivača. Vratite očišćeni sifon na svoje mjesto. Provjerite da li je pravilno postavljen.

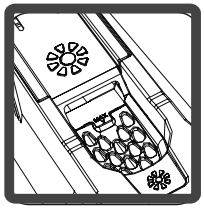
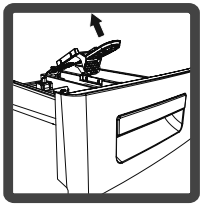
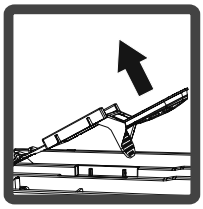

KUĆIŠTE PERILICE

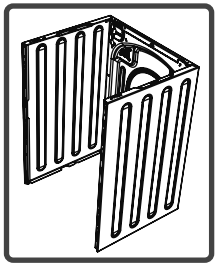

Vanjski dio kućišta perilice čistite mekom krpom prethodno navlaženom u mlakoj vodi. Nakon ispiranja sa čistom vodom, obrišite kućište mekanom i suhom krpom.

BUBANJ

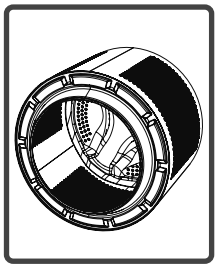

Ne ostavljajte metalne dijelove poput spajalica ili kovanica u perilicu. Ovi dijelovi stvaraju mrlje hrđe na bubnju. Za sprječavanje hrđe, koristite sredstva za čišćenje bez klora i slijedite upute proizvođača. Za čišćenje hrđe, nikad ne koristite žičane četke i slična sredstva.

Ukoliko se radi o jednostavnom "kvaru", možda možete "kvar" otkloniti i sami, bez pozivanja ovlaštenog servisa. Ukoliko u tablici niste našli riješenje vaših problema, tada pozovite ovlašteni servis i postupite prema sljedećem:

- Isključite perilicu sa napajanja i zatvorite slavinu od vode.
- Obratite se za pomoć najbližem ovlaštenom servisu.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	KAKO RIJEŠITI PROBLEM
Perilica ne radi	Perilica nije priključena na napajanje	Priključite utikač napajanja u utičnicu
	Pregorio je osigurač	Promijenite osigurač
	Nema napajanja na utičnici	Provjerite električno napajanje
	Početak/Pauza tipka nije bila pritisnuta	Pritisnite tipku ”Početak/Pauza"
	Okretna tipka ja na poziciji "STOP"	Postavite programsku tipku u ispravan položaj
	Vrata nisu pravilno zatvorena	Zatvorite vrata tako da čujete zvuk zatvaranja
Perilica ne uzima vodu	Ventil dovoda vode je zatvoren	Otvorite ventil dovoda vode
	Crijevo ulaza vode je presavijeno ili nagnječeno	Provjerite crijevo dovoda vode
	Crijevo ili filtri ulaza vode su začepljeni	Očistite filtar na ulaznom dijelu crijeva (*)
	Filter na ulaznom ventilu perilice je začepljen	Očistite filtar na ventilu ulaza vode u perilicu (*)
	Vrata nisu pravilno zatvorena	Zatvorite vrata tako da čujete zvuk zatvaranja

(*) Konzultirajte dio upute "Održavanje i čišćenje"
(**) Konzultirajte dio upute "Instalacija"

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	KAKO RIJEŠITI PROBLEM
Perilica ne izbacuje vodu	Crijevo izlaza vode je presavijeno ili nagnječeno	Provjerite crijevo izlaza vode
	Filter pumpe za vodu je začepljen ili je pumpa zaglavila	Očistite filtar na pumpi za vodu (*)
	Odjeća unutar bubnja perilice nije pravilno razmještena	Rasporedite rublje unutar bubnja tako da je bubanj perilice pravilno izbalansiran
Perilica vibrira i trese za vrijeme rada	Nogice perilice nisu pravilno učvršćene i uređaj se njiše	Ugodite nogice perilice (**)
	Transportni vijci nisu uklonjeni	Uklonite transportne vijke (**)
	Perilica stoji preblizu stranama namještaja ili zida	Ostavite minimalno 2cm razmaka između perilice i stjenki namještaja ili zida
	Vaša perilica je prenapunjena rublje ili rublje nije ravnomjerno rasprostranjeno unutar bubnja.	Za slijedeći proces pranja, pripazite da količina rublja bude prema specifikaciji maksimalnog punjenja te da rublje unutar bubnja bude pravilno razmješteno.
Stvara se pjena u ladici za detergent	Nasuli ste previše detergenta u posudu za prašak	Pritisnite tipku "Početak/Pauza". Kako bi uklonili pjenu, pomješajte žlicu omekšivaća sa pola litre vode i ulijte otopinu u ladicu. Pričekajte 5-10 minuta, pritisnite Start / Pause tipku ponovo. U slijedećem pranju, stavite manje detergenta u ladicu.
	Koristite detergent koji nije namjenjen strojnom pranju	Koristite detergent koji je namjenjen za automatsko strojno pranje.
Rezultat pranja nije zadovoljavajući	Nije odabran odgovarajući program pranja u ovisnosti o zaprljanosti rublja.	Odaberite odgovarajući program pranja u ovisnosti o zaprljanosti rublja. Pogledajte tablicu programa pranja navedenu unutar uputa za uporabu.

(*) Konzultirajte dio upute "Održavanje i čišćenje"
(**) Konzultirajte dio upute "Instalacija"

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	KAKO RIJEŠITI PROBLEM
Rezultat pranja nije zadovoljavajući	Nedovoljno deterdženta za pranje rublja.	Prilagodite količinu deterdženta za pranje rublja u ovisnosti o količini i zaprljanosti rublja koje perete.
	Količina rublja u bubnju je prevelika	Pripazite da količina rublja bude prema specifikaciji maksimalnog punjenja za odabrani program
	Voda je pretvrda	Pripazite da količina rublja bude prema specifikaciji maksimalnog punjenja za odabrani program
	Razmještaj rublja u bubnju nije pravilan i nije moguće "prevrtanje" rublja za vrijeme pranja	Pripazite da rublje nije pretrpalo bubanj i da unutar bubnja bude pravilno razmješteno.
Voda je ispuštena iz perilice ubrzo nakon punjenja vodom	Ispust crijeva za izbacivanje vode je ispod minimalne dozvoljene razine u odnosz na perilicu	Postavite crijevo izbacivanja vode u pravilan položaj.(**)
Za vrijeme pranja, ne vidi se voda u bubnju perilice	Nije greška. Voda se nalazi u donjem dijelu bubnja.	-
Ostaci detergenta na rublju	Otvrdnuti dijelovi detergenta nisu se rastopili u vodi te su se uhvatili na odjeću i izgledaju kao bijele mrlje.	Provjerite detergent da nema otvrdnutih dijelova. Uključite funkciju dodatnog ispiranja. Nakon sušenja rublja, očetkajte mrlje četkom za odjeću.
Sive mrlje na rublju	Ove mrlje mogu biti uzrokovane zaprljanjem od ulja, kreme ili masti.	U slijedećem programu pranja, stavite maksimalnu količinu detergenta koju deklarira proizvođač.
Centrifuga se ne uključuje ili počinje nakon zastoja ili više pokušaja	Nije greška. Automatska kontrola balansa perilice rasprostire rublje unutar bubnja i priprema ga za centrifugu	Menanizam automatske kontrole punjenja će pokušati pravilno rasporediti rublje unutar bubnja perilice. Nakon što se rublje pravilno rasporedi, započeti će proces centrifuge. Za slijedeći proces pranja, pripazite da rublje unutar bubnja bude pravilno razmješteno.

(*) Konzultirajte dio upute "Održavanje i čišćenje"
(**) Konzultirajte dio upute "Instalacija"

POGLAVLJE-9: AUTOMATSKO OTKRIVANJE ZASTOJA

Vaša perilica je opremljena senzorima koji će Vas automatski upozoriti ukoliko dođe do određene greške ili zastoja prilikom procesa pranja.

KOD GREŠKE	MOGUĆI UZROK	ŠTO NAPRAVITI
E01	Vrata perilice su otvorena ili nisu dobro zatvorena	Dobro zatvorite vrata perilice. Ukoliko perilica nastavi pokazivati grešku, isključite perilicu, odspojite je s napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.
E02 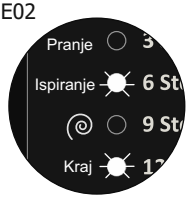	Pumpa izbacivanja vode je zaglavljena, neispravna ili je filtar pumpe začepljen ili je nastao kvar na električnom ožičenju pumpe.	Očistite filtar pumpe za vodu (*) Ukoliko perilica nastavi pokazivati grešku, isključite perilicu, odspojite je s napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.
E03 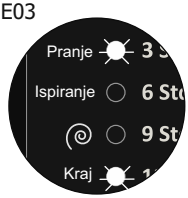	Nema dovoda vode ili je pritisak vode slab	Očistite filtar pumpe za vodu (*) Ukoliko perilica nastavi pokazivati grešku, isključite perilicu, odspojite je s napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.
E04 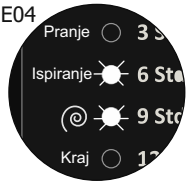	Perilica uzima preveliku količinu vode za pranje.	Perilica će sama ispustiti vodu. Nakon što je perilica ispustila vodu, isključite perilicu, zatvorite ventil dovoda vode, odspojite je s napajanja i kontaktirajte ovlašteni servis.

(*) Konzultirajte dio upute "Održavanje i čišćenje"

Alkoholna pića: Mrlje bi se trebale prvo isprati hladnom vodom, zatim izbrisati glicerinom i vodom, te zatim isprati mješavinom vode i vinskog octa.

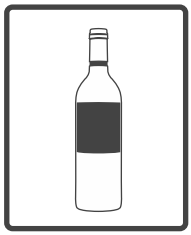

Polirana obuća: Mrlje se trebaju lagano ostrugati bez uništavanja odjeće, izbrisati pomoću praška i isprati. U slučaju da nisu odstranjene, trebaju se izbrisati 1 postotnim alkoholom otopljenim u 2 postotnoj vodi i zatim isprati mlakom vodom.

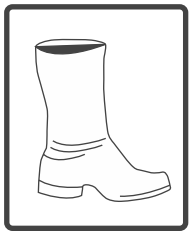

Čaj i kava: Razvucite umrljana područja vaše odjeće i polijevajte ih što je moguće toplijom vodom ovisno o tome koliku temperaturu vode može podnijeti.

Čokolada i kakao: Stavljanjem odjeće u hladnu vodu i brisanjem sa sapunom ili praškom, perite ju na najvišoj temperaturi koju odjeća može podnijeti. Ukoliko i dalje postoje mrlje od ulja, obrišite ih vodom obogaćenom kisikom (u razmjeru od 3%).

Mrlje od rajčice: Ostavite odjeću u hladnoj vodi oko 30 minuta i perite je trljanjem pomoću praška.

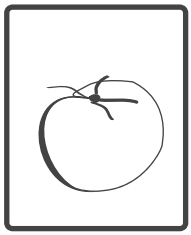

Meso kruh jaja: Uklonite osušene mrlje i obrišite ih spužvom ili mekanom krpom namočenom u hladnoj vodi. Utrljajte prašak i isperite.

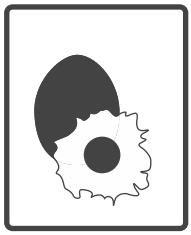

Masnoće i uljne mrlje: Prvo izbrišite ostatke. Utrljajte mrlje pomoću praška i isperite u mlakoj vodi sa sapunom.

Senf: Najprije stavite glicerin na umrljanu površinu. Utrljajte prašak i isperite. Ukoliko mrlja i dalje nije nestala, obrišite ju alkoholom (Za sintetičku i obojenu odjeću, mješavina 1 posto alkohola, 2 posto vode)

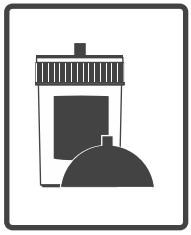

Voće: Razvucite umrljana područja vaše odjeće i polijevajte ih hladnom vodom. Ne koristite vruću vodu za ove mrlje. Operite hladnom vodom i upotrijebite glicerin. Pričekajte 1 do 2 sata i isperite sa nekoliko kapi bijelog vinskog ocata.

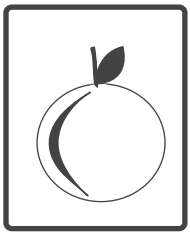

Mrlje od trave: Utrljajte umrljane površine pomoću praška. Utrljajte vunenu odjeću pomoću alkohola. (Za obojenu, mješavina 1 posto alkohola i 2 posto vode).

Uljana boja: Mrlje trebaju biti uklonjene prije nego se osuše. Zatim se trebaju utrljati pomoću praška i isprati.

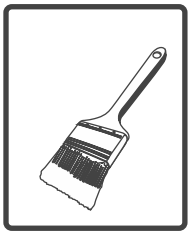

Mrlje od čađi: Na vunenim tkaninama se mrlja mora prekriti vlažnom krpom, a zatim glačati preko suhe krpe. Treba dobro isprati. Ako je tkanina je pogodna za korištenje lužine, možete dodati lužinu u vodu za pranje.

Mrlje od krvi: Stavite odjeću u hladnu vodu 30 minuta. Ukoliko mrlje i dalje nisu nestale, stavite odjeću u mješavinu vode i amonijaka (3 žlice amonijaka u 4 litre vode) 30 minuta.

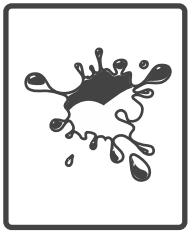

Krema, sladoled i mlijeko: Stavite odjeću u hladnu vodu i utrljajte zamrljane površine pomoću praška. Ukoliko mrlje i dalje nisu nestale, koristite sredstva za čišćenje pazeći na pravilan omjer.

Plijesan: morate je što prije očistiti uz pomoć deterdženta ili vodom obogaćenom kisikom (u razmjeru od 3%).

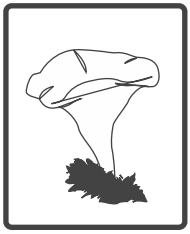

Tinta: Stavite umrljane površine u vodu i pričekajte da tinta potpuno ne otopi u vodi. Zatim utrljajte sa vodom u koju se pomješa limun i prašak, perite nakon 5 minuta.

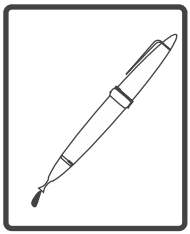

POGLAVLJE-11: ODLAGANJE STAROG UREĐAJA IZJAVA O SUKLADNOSTI

Električni ili elektronički dijelovi starih perilica sadržavaju dijelove koji se mogu reciklirati. Nikada ne bacajte stare uređaje koje ne koristite u otpad. Pobrinite se da stari uređaji budu zbrinuti od strane nadležnih institucija za brigu o otpadu.

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N. 44/14) i EU Directive: 2012/19/EU za proizvode uz koji je prikazan znak prekrižene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad. Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

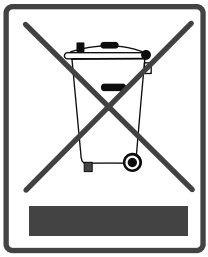

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti ((NN br. 41/2010, LVD Direktiva 2014/35/EU)) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 23/2011, EMC Direktiva 2014/30/EU). Sukladan je sa zahtjevima Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (NN 42/2014, Direktiva 2012/19/EU i 2011/65/EU (RoHS Direktiva)) i Pravilnikom o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (NN 80/2013, Direktiva 2009/125/EZ i Regulativa (EC) 643/2009 i) i prema Pravilniku o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (NN 101/2011, Direktiva 2010/30/EU i Regulativa (EC) 1061/2010).

U skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti dodatne informacije i Izjave o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: www.inem.hr

CE

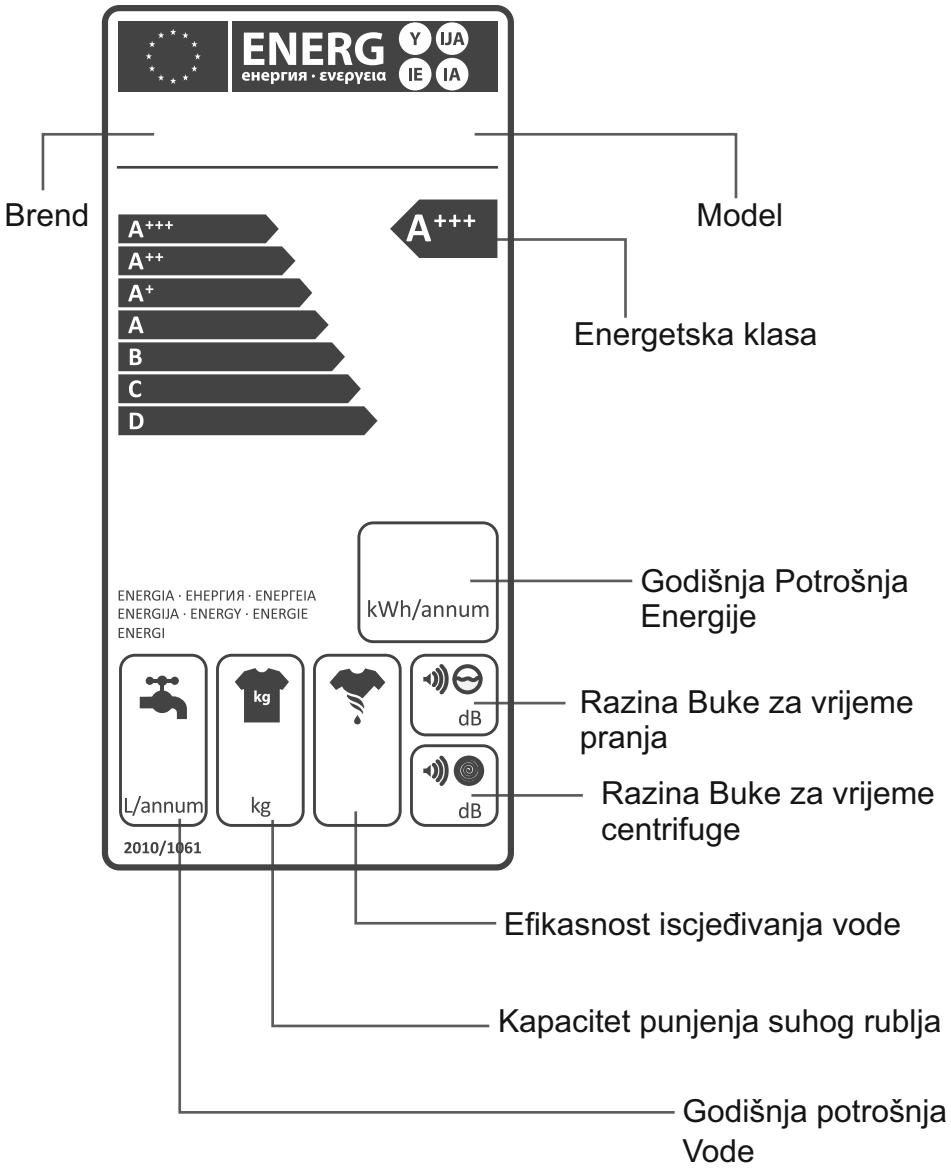
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
Brend
Model
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+++
Energetska klasa
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
kWh/annum
Godišnja Potrošnja Energije
dB
Razina Buke za vrijeme pranja
dB
Razina Buke za vrijeme centrifuge
L/annum
kg
kg
2010/1061
Efikasnost iscjeđivanja vode
Kapacitet punjenja suhog rublja
Godišnja potrošnja Vode

Potrošnja energije i vode mogu varirati ovisno o pritisku vode, tvrdoći vode, temperaturi vode, temperaturi okoline, količini rublja, odabranim dodatnim funkcijama u programu pranja, oscilacijama naponske mreže. Uštedu energije i potrošnje vode postići ćete da upotrebljavate perilicu za preporučenu količinu rublja za određeni program pranja, perete manje zaprljano rublje kraćim programima pranja, te ako održavate perilicu i njezine filtre čistim i prohodnim. Isto tako, uključite perilicu u vrijeme kada je povlaštena tarifa za potrošnju električne energije.

Program pranja broj 3 (standardni program pranja pamučnog rublja na 60°C) te program broj 4 (standardni program pranja pamučnog rublja na 40°C) standardni su programi pranja na koje se odnose navedeni tehnički podaci.
Navedeni programi prikladni su za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi u smislu optimalne potrošnje energije i vode.
Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedenih temperaturnih ciklusa.
Trajanje programa i vrijednosti potrošnje energije i vode mogu varirati u ovisnosti o težini i vrsti rublja, odabranim dodatnim funkcijama pranja, vodi iz slavine i temperaturi okoline.

Napomena korisnicima električnih sušilica rublja:
Odabir perilice rublja razreda učinkovitosti centrifugiranja A će u usporedbi s perilicom razreda učinkovitosti centrifugiranja G, prepoloviti potrošnju energije potrebnu za sušenje rublja u sušilici. U velikoj većini slučajeva za sušenje rublja u električnoj sušilici troši se više energije no što je potrebno za njegovo pranje

POGLAVLJE-12: ENERGETSKA UČINKOVITOST I INFORMACIJSKI LIST

Uvoznik za RH:
Fibest d.o.o., Dr.Ante Šercera 29, 10000 Zagreb

Quadro **WM-F10042T**

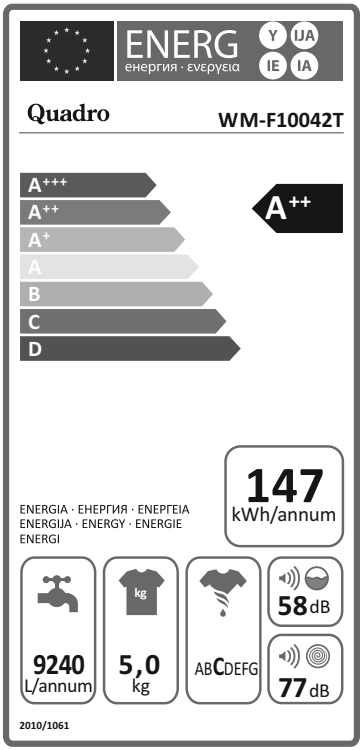

Nazivni kapacitet (za stand. program pranja na 60° pri punom kapacitetu):	**5kg**
Razred energetske učinkovitosti:	**A++**
Potrošnja energije na osnovi 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60°C i 40°C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i u režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.	**147** kWh/god
Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60°C pri punom kapacitetu punjenja:	**0,78** kWh/ciklus
Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja:	**0,55** kWh/ciklus
Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 40°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja:	**0,52** kWh/ciklus
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti:	**0,5W**
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja:	**1W**
Potrošnja vode na osnovi 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60°C i 40°C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.	**9240** l/god
Potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 60°C pri punom kapacitetu punjenja:	**45** (l/ciklus)
Potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 60°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja:	**39** (l/ciklus)
Potrošnja vode za standardni program pranja pamuka na 40°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja:	**39** (l/ciklus)
Razred učinkovitosti centrifugiranja na skali G (najniža vrijednost) do A (najviša učinkovitost)	**C**
Maksimalna brzina centrifuge, za standardni program pranja na 60°C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja na 40°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja.	**1000** (rpm)
Sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60°C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja.	**62** %
Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 60°C pri punom kapacitetu punjenja:	**190** min
Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 60°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja:	**145** min
Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 40°C pri djelomičnom kapacitetu punjenja:	**140** min
Razina buke za standardni program pranja pamuka na 60°C pri punom kapacitetu punjenja.	**58** dB
Razina buke centrifugiranja za standardni program pranja pamuka na 60°C pri punom kapacitetu punjenja	**77** dB

Proizvođač:
Quadro by Inem-Electronic d.o.o.
Kovinska 28,
10090 Zagreb, R.Hrvatska, EU
www.inem.hr,
www.quadro-electronics.com

Quadro

www.quadro-electronics.com