
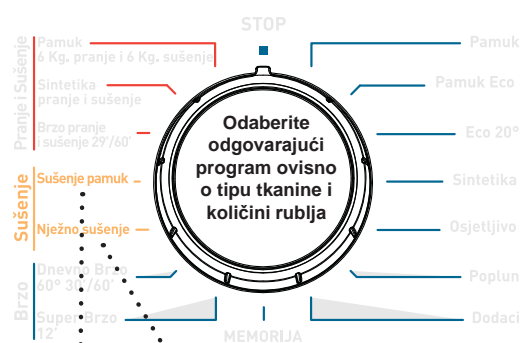
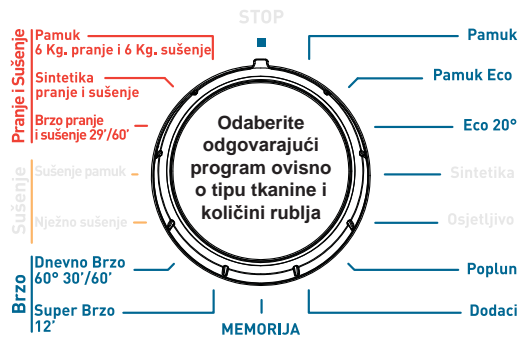




## Pranje

## Pranje + sušenje (Proces sušenja u tijeku nakon procesa pranja)

## Sušenje (Proces sušenja vlažnog rublja)


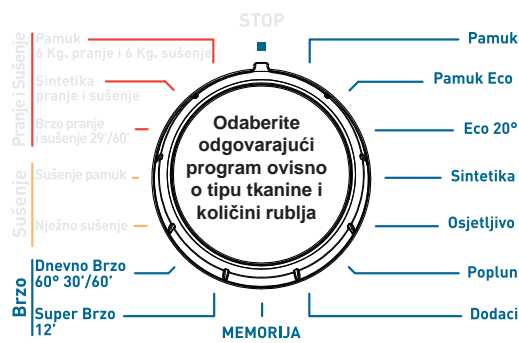


Možete odabrati dodatnu funkciju za proces pranja.

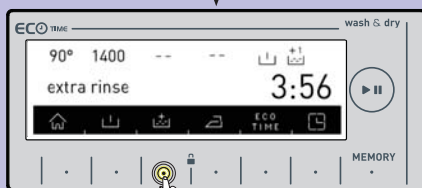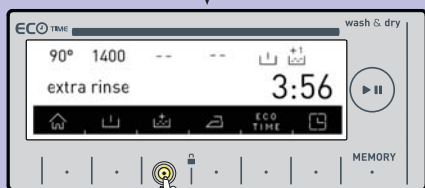

sušenje pamuk Nježno sušenje


Odaberite odgovarajući program sušenja za Vaše rublje.

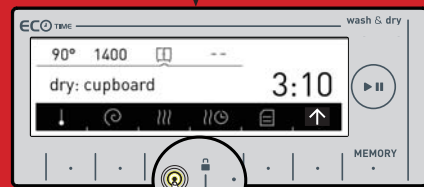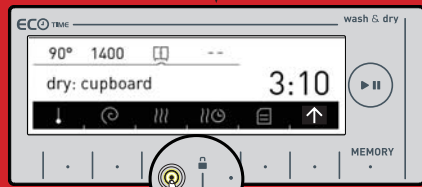

Pokretanje odabranog programa obavlja se pritiskom tipke Start/Pauza.



## VAŽNA UPOZORENJA ZA PRANJE I SUŠENJE RUBLJA

- U aparatu se može sušiti samo rublje označeno oznakom dozvole sušenja (  ).
- Nemojte sušiti u aparatu vunu, svilu i osjetljivo rublje.
- Program morate odabrati prije stavljanja rublja u aparat. Ako rublje stavite u aparat prije odabira programa, senzor punjenja neće biti aktiviran.
- Ako se nastavi rad s aparatom koji je preopterećen rubljem, učinkovitost pranja i sušenja će biti narušena. Isto tako, aparat zbog preopterećenja može biti oštećen, a rublje može požutjeti tijekom procesa sušenja.
- Bijelo i šareno rublje sušite odvojeno. Preporuka je da se šareno rublje razvrsta prema bojama i tako suši.
- Odaberite odgovarajući program ovisno o tipu tkanine i količini rublja prije pokretanja procesa sušenja, pranja ili pranja/sušenja.

# KRATKE UPUTE ZA POSTAVLJANJE I UPORABU APARATA.

**1** Uklonite transportne vijke prije uključivanja aparata.

**2** Podesite ravnost aparata pomoću podesivih nožica.

**3** Uključite aparat u elektr. i vodovodnu instalaciju i otvorite dovod vode.

**4** ⚠ Odaberite željeni program i dodatnu funkciju.

**5** Razvrstajte rublje prema tipu materijala i boji.

Umetnite rublje u aparat.

**6** Dodajte deterdžent i omekšivač.

**7** Pokrenite rad aparata pritiskom tipke Start/Pauza.

**8** Nakon završetka programa izvadite rublje iz aparata. Isključite aparat iz el. instalacije i zatvorite dovod vode.

**A** Filtar pumpe treba čistiti svaka dva mjeseca.

**B** Filtar dovoda vode treba čistiti svaka dva mjeseca.

**C** Filtar dovoda vode na strani aparata treba čistiti svaka dva mjeseca.

**D** Ladicu za deterdžent treba čistiti svaka dva mjeseca.



**ZA DETALJNIJE INFORMACIJE PROČITAJTE UPUTE ZA UPORABU APARATA.**